

Boendepärm

Kv. Vetelängden 2

El

Elcentral i lägenheten

Lägenheten är säkrad med automatsäkringar och en jordfelsbrytare är monterad i elskåpet som finns i bostaden. Kontrollera att alla säkringar är i driftläge.

Om jordfelsbrytaren löser ut, kan den med ett handgrepp återställas. Orsaken är ofta en felaktigt kopplad apparat eller maskin som är ansluten via ett vägguttag.

Ifall jordfelsbrytaren löser ut omedelbart trots återställning skall följande göras för att hitta den felaktiga apparaten.

1. Bryt alla säkringar (fäll ned i viloläge).
2. Återställ jordfelsbrytaren.
3. Slå sedan till automatsäkringarna på driftläge en efter en. Du ser nu vilken automatsäkring som löser ut jordfelsbrytaren och kan därmed lokalisera det eluttag och den apparat som orsakat att jordfelsbrytaren löser ut.

Elavtal

Varje hyresgäst skall själv teckna elabonnemang för elförbrukningen i lägenheten. Ta kontakt med E.ON via deras hemsida, www.eon.se för att teckna ett abonnemang. Ni är välkomna att kontakta Bostad Västerås vid frågor.

Elmätning

I IT-skåpet återfinns den utrustning som används för att digitalt kontrollera hushållets medieförbrukning. Bl.a. mäts förbrukningen av varmvatten samt el via utrustningen.

Utrustningen återfinns i skåpet och vi ber er att tänka på att inte koppla loss denna utrustning.

Centraler

Centralen består av automatsäkringar och en jordfelsbrytare. En automatsäkring behövs sällan bytas ut. Utan om säkringen löser ut så behöver man bara pressa vippan uppåt till tillslaget läge igen. Jordfelsbrytaren fungerar på samma sätt.

Säkringarna är numrerade för att Ni enkelt ska kunna läsa av gruppschemat som finns i bredvid eller i luckan på centralen. Alltså om det står nummer 1 på säkringen så tittar Ni på gruppschemat vilka apparater som nummer 1 styr.

Vid strömavbrott kontrollera att samtliga säkringar är tillslagna (att vippan står uppåt). Kontrollera även att jordfelsbrytare är tillslagen (vippan ska stå uppåt). Skulle det vara så att någon säkring är frånslagen, tryck då upp vippan till tillslaget läge. Om vippan inte vill stanna i detta läge, koppla då bort alla apparater som ligger under denna grupp. Det är då fel på någon utav era stickproppsanslutna apparater eller så ligger felet i den fasta installationen. Om felet är i den fasta installationen så ska ni kontakta felanmälan.

Jordfelsbrytare

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen skall göras enligt tillverkarens anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara vid övergång till sommar- resp. vintertid.

Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas:

1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om felet uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos felanmälan.
2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån samtliga automatsäkringar i centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i centralen. Kontakta då felanmälan.
3. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna belysningsarmaturer som tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Då ska ni ringa felanmäla. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera apparaten.

Bad/Dusch

Inga borrhål får utföras vare sig i väggar eller golv. Handdukstorken är elansluten och belastar er elförbrukning.

Handdukstork

Timer med minnesfunktion som minskar energiförbrukningen upp till 75%.
Inställbar drifttid utifrån vanor och behov.

Genom att sätta huvudbrytaren i till- läge värmer torken kontinuerligt dygnet runt. Värmning pågår ända tills huvudbrytaren sätts i läge från.

Pax Momento är utrustad med elektronik där kunden själv kan välja när torken ska värma. För att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en engångstimer samt två repeterbara timers. (Huvudbrytaren måste vara i till- läge.)

Pax Momento Engångstimer är lämplig att använda vid tillfällig torkning av fuktiga textilier.

- T.ex. efter träningsrundan med en efterföljande dusch kan man enkelt låta engångstimer torka handduken.
- Då våra levnadsvanor ofta består av rutiner kan det innebära att vi föredrar t.ex. en dusch vid en bestämd tidpunkt. Det kan vara efter jobbet, på kvällen, eller när vi går upp på morgonen. Den som vet att man vanemässigt duschar vid samma tidpunkt dagligen kan med fördel utnyttja någon av de två timers som är repeterbara.

Aktivera en repeterbar timer den tidpunkt på dygnet du önskar att torkperioden skall starta, efter det så startar elektroniken en 6 timmars torkperiod vid samma tidpunkt dygn efter dygn tills du avaktiverar den.

Diodlampornas färger anger följande funktion:

● Röd = Värmer ● Blå = Värmer ej. ● Grön = Program aktiverat.

Handhavande för Pax Momento.

PAX

SE

Er handdukstork är utrustad med Momento timer där ni själv kan välja inkopplingsperioder.

För att minimera torkens energiförbrukning finns möjlighet att starta en engångstimer samt två repeterbara timers.

Efter träningsrundan med en efterföljande dusch kan man enkelt låta engångstimer torka handduken. Eller den som rutinmässigt alltid duschar på en bestämd tidpunkt kan få sin handduk torkad genom att använda någon av de två timers som är repeterbara.

Diodlampornas färger anger följande funktion:

● Röd = Värmer ● Blå = Värmer ej. ● Grön = Program aktiverat.

För den som är i behov av att torken ska värma kontinuerligt dygnet runt, behöver endast sätta huvudbrytaren i till- läge, se fig. 1.

Därmed värmer torken utan avbrott ända tills huvudbrytaren sätts i från- läge. Samtliga diodlampor indikerar med rött ljus att torken värmer, se fig. 1.


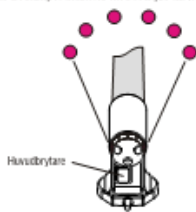


Fig. 1

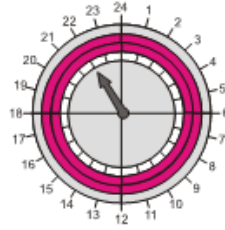

Momento: Engångstimer: (Huvudbrytaren måste vara till)




För att aktivera torkens engångstimer krävs endast ett kort tryck på någon av knapparna 1 och 2.

När engångstimeren har aktiverats kopplas torken in under 6 timmar varefter torken stängs automatiskt.

Under tiden torken värmer lysar de yttre diodlamporna rött och de två mittersta diodlamporna blinkar med grönt ljus för att visa att engångstimeren är aktiverad, fig 2 A.

När 6-timmars perioden är slut lysar samtliga diodlampor blått vilket indikerar att torken inte värmer, fig 2 B.

För att återstarta torken, tryck ett kort tryck på knapp 1 eller 2 och torken värmer återigen under 6 timmar. (Engångstimeren kan under pågående värmeperiod stängas av med ett kort tryck på knapparna 1 eller 2.)

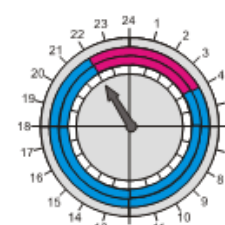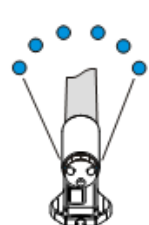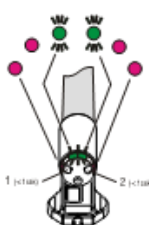

Momento: Repeterbar timer 1, 1ggg/dygn aktiverad: (Huvudbrytaren måste vara till)

Programmering för Repeterbar timer 1 måste göras den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden ska starta.

Håll in knappen 1 tills andra lysdioden från vänster ger tre snabba gröna blinkningar (ca 3 sek) vilket indikerar att programmering utförts.

När Repeterbar timer 1 har aktiverats kopplas torken in under samma 6 timmars period dygn efter dygn.

När torken värmer lysar de yttre och mittersta diodlamporna rött och den andra lysdioden från vänster blinkar med grönt ljus för att visa att värmning pågår, fig 3 A.

När 6-timmars perioden är slut lysar de yttre och mittersta diodlamporna blått och den andra lysdioden från vänster konstant grönt vilket indikerar att torken inte värmer, fig 3 B.

Konstant grönt ljus indikerar att program Repeterbar timer 1 är aktivt men för tillfället i viloläge, fig 3 B.

För att ta bort programmeringen, tryck in knappen 1 tills andra lysdioden från vänster slöcknar (ca 3 sek).

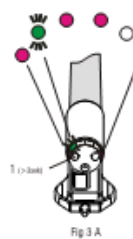


Fig 3 A

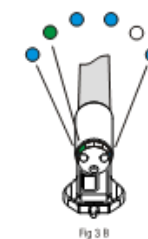


Fig 3 B

Momento: Repeterbar timer 2, 1ggg/dygn aktiverad: (Huvudbrytaren måste vara till)

Programmering för Repeterbar timer 2 måste göras den tidpunkt på dygnet då du önskar att torkperioden ska starta.

Håll in knappen 2 tills 5:e lysdioden från vänster ger tre snabba gröna blinkningar (ca 3 sek) vilket indikerar att programmering utförts.


När Repeterbar timer 2 har aktiverats kopplas torken in under samma 6 timmars period dygn efter dygn.

När torken värmer lysar de yttre och mittersta diodlamporna rött och den 5:e lysdioden från vänster blinkar med grönt ljus för att visa att värmning pågår, fig 4 A.

När 6-timmars perioden är slut lysar de yttre och mittersta diodlamporna blått och den 5:e lysdioden från vänster konstant grönt vilket indikerar att torken inte värmer, fig 4 B.

Konstant grönt ljus indikerar att program Repeterbar timer 2 är aktivt men för tillfället i viloläge, fig 4 B.

För att ta bort programmeringen, tryck in knappen 2 tills femte lysdioden från vänster slöcknar (ca 3 sek).

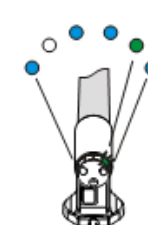

Brandskydd

Denna text är till för våra hyresgästers säkerhet och följer de lagar som reglerar brandskyddet i en fastighet.

- Det är absolut förbjudet att förvara brandfarligt material eller vätska i byggnaderna.
- Vid fara: ring 112 och meddela vad som hänt, namn och plats för händelsen. Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Är det inte en akut fara ska man inte ringa 112.

Tänk också på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga eller förbjudna ämnen i garaget, i förrådet eller på andra håll i fastigheten. Inga cyklar, barnvagnar, dörrmattor eller annat får finnas i trapphuset p.g.a. brandrisk och utrymningsproblem.

Om du har frågor gällande ditt boende eller vad du får eller inte får förvara, är du välkommen att kontakta din fastighetsskötare Riksbyggen.

Brandvarnare

Vid inflyttning finns en brandvarnare monterad i lägenheten. Den sitter ofta i hallen och skall varna vid rökutveckling i lägenheten.

Hyresvärden ansvarar för att brandvarnaren fungerar vid inflyttning, därefter ansvarar hyresgästen för batteribyte och för att brandvarnaren alltid är i drift. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip från varnaren, då är det dags att byta batteri. Genom att trycka på knappen på brandvarnaren kan den funktionsprovas.

Låssystem

Nyckeln till er lägenhet går även till entrédörren samt de gemensamma utrymmena såsom miljörum och cykel- och barnvagnsförråd. Ni har vid er inflyttning kvitterat ut tre nycklar till er lägenhet.

Nyckelsystemet är spärrat, det är enbart via Riksbyggen, se kontaktlista, ni kan få nya nycklar. Borttappade nycklar skall omedelbart anmälas till Riksbyggen samt Bostad Västerås.

Vid avflyttning ska samtliga post- och dörrnycklar lämnas in till Bostad Västerås, även om de anskaffats av hyresgästen. Vid borttappade nycklar utförs alltid ett låsbyte som debiteras hyresgästen.

Lägenhetsnummer

Samma lägenhetsnummer som står i kontraktet finns uppsatt på er lägenhetsdörrs utsida. Använd detta nummer vid felanmälan och annan kontakt med oss.

Postbox/tidningshållare

I entrén finns postbox för varje lägenhet och utanför varje lägenhet en hållare för dagstidningar eller för de lägenheterna med loftgång i trapphuset.

Miljörum

Miljörum hittar ni på innergården utanför Kornellvägen 29, fraktioner finns för källsortering av ert avfall. Under diskbänken finns kärl för sortering av avfallet som läggs i respektive miljörumms kärl.

Bredband/Telia

Du har tv-paket ”Lagom” via bredbandet som ingår i ditt boende. Du kan när som helst byta tv-paket eller lägga till bredband. Beställer du bredband kan du även lägga till telefoni.

Aktivera dina tjänster

För beställning av dina tjänster, följ anvisningarna nedan. På sidan visas de tjänster som ingår i ditt kollektiva avtal. Här kan du också välja till utöver det som ingår.

- Gå in på telia.se/aktivera
- Fyll i din adress

Efter aktivering av din tjänst/tjänster som ingår i ditt boende har du möjlighet att ändra till ett annat tv-paket/hastighet genom att logga in på Mitt Telia.



Hitta koder på Mitt Telia

Har du tv-paket hos oss finner du de koder (identifikations-kod och kontrollkod) du behöver för att aktivera din tv-tjänst.

Här aktiverar du också streaming med Play+ så att du kan titta på ditt tv-paket på alla dina skärmar.

Det är även här du uppgraderar till ett annat tv-paket/hastighet än det som redan ingår i ditt boende.

Logga in med BankID eller skapa ett konto på telia.se/mitt-telia



DETTA INGÅR I DITT BOENDE

Bredband	Tv	Play+	Telefoni
NEJ	LAGOM*	JA	NEJ

*Gå till telia.se/tvpaket för aktuella kanaler och Playtjänster som ingår i respektive tv-paket.

Med Play+ kan du streama och se ditt tv-utbud på fler skärmar. Se telia.se/playplus för mer info.

Koppla in din utrustning

På telia.se/komigang hittar du enkla manualer för hur du kopplar in din Utrustning. Utrustning finns i din bostad
Är något trasigt så kontaktar du oss på 90 200.

Efter aktivering och din utrustning är på plats kan du börja surfa eller se på tv. Vi hjälper dig hela vägen till din bästa wifi-upplevelse i hemmet.

Du kan läsa de vanligaste frågorna och svaren på telia.se/wifiguiden.

+ TILLÄGG

Med tv från Telia kan du

- Enkelt byta och lägga till tv-paket
- Streama ditt tv-utbud i vår app Play+
- Hyra och streama filmer i Sveriges största filmbutik

Titta på tv när och var du vill med Play+

- Streama säsonger av dina favoritserier, den bästa sporten och de senaste filmerna
- Se dem på din dator, mobil eller surfplatta
- Hemma, i bilen eller i sommarstugan

Appen Play+ gör det enkelt och roligt att titta på tv!

Cykelställ på loftgång/gården

Det finns cykelställ på loftgångarna samt utanför respektive hus, där man kan ställa sina cyklar. Tänk på att cyklar eller barnvagnar inte får förvaras i trapphusen. Iaktta försiktighet vid användning av cykelställ på loftgångarna.

Barnvagns/rullstols-rum

På bottenvåningen i respektive huskropp hittar ni barnvagns/rullstols-rum som ni kan utnyttja. Ni har tillträde till utrymmet via er lägenhetsnyckel.

Parkeringsplatser

Totalt finns det 35 parkeringsplatser varav 2 är tillgänglighetsanpassade.

Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatserna hittar ni på innergården utanför respektive huskropp.

Montering diskmaskin

Diskmaskin kan monteras under diskbänk.

Vatten och el är framdraget under diskbänk. Slang och kabel dras genom de förborrade hålen i skåpsbotten och ansluts.

1. Börja med att ta bort skåpluckan.
2. Skruva bort ram runt diskbänk.
3. Lossa gångjärnsfästen och ta bort ”provisoriska” innerväggar i utrymmet för diskmaskin.
4. Återmontera stödskivan i ramen på diskbänksplåten med små vinklar (tänk på placering av dessa så de inte kolliderar med montaget av diskmaskinen)

Du måste montera ett läckageskydd i plast under diskmaskinen som samlar upp vatten vid ett eventuellt läckage. Tänk på att montera denna före maskinen sätts in.

Montera diskmaskinen enligt fabrikantens anvisningar och återmontera sparksockel.

Det finns även avstängningsventil för vattnet till diskmaskinen. Denna skall vara avstängd när maskinen inte används. Glöm inte att rensa vattenlåset för avloppet då och då.

Viktigt

Arbetet måste alltid utföras av auktoriserad yrkesman, så att inte problem uppstår i efterhand. Kontrollera med ert hemförsäkringsbolag att installation täcks av hemförsäkringen.

Förvara demonterade detaljer i lägenhetsförrådet, var extra försiktig med skåpluckan. Vid avflyttning skall skåpluckan återmonteras av hyresgästen.

[Ring alltid din fastighetsskötare Riksbyggen innan du påbörjar arbetet.](#)

Skötsel &
Underhåll

Lackerade trägolv

Avsnitt 1: Byggstädning

Avsnitt 2: Hemmiljö

Avsnitt 3: Offentlig miljö



Skötsel &
Underhåll

Byggstädning Lackerade trägolv

December 2012



Lackerade trägolv - byggstädning

- Dammsug eller torr moppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus.
- Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan Combimaskin användas. Se till att vattenmängden reduceras till hälften av det normala. Dessutom bör man köra omlott så att vatten inte finns kvar på golvytan efter skurning. Ett vanligt allrengöringsmedel med pH 7–9, typ Tarkett Bioclean, tillsätts i vattnet.
- Vid byggstädning av golv i miljöer med risk för byggdamm skall golv fuktmoppas med ett surt rengöringsmedel (ph 2–5). Tag t.ex. 2 dl Kalkosan (avkalkningsmedel) till 10 liter vatten. Byt moppar ofta om det blir smutsigt. Eventuellt måste rengöringen upprepas om golvet ej varit täckt. Avsluta med att fuktmoppa med vatten och lite neutralt rengöringsmedel. **Viktigt! Överdoser ej!** Rengöringsmetoder som i något moment medför fritt vatten skadar alltid ett trägolv och skall undvikas.
- Kvarvarande fläckar tas bort med Tvättnafta eller T-sprit beroende på vilken typ av fläck det är. När fläcken är borta skall golvet fuktorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden, fuktig trasa.
- Golven skall inte polish- och vaxbehandlas.
- Har lackytan blivit smårepig under byggtiden så rekommenderas en behandling med Tarkett Lackrefresher (se anvisning på flaskan).
- Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomsläpplig och får inte missfärga färdig beläggning.

Viktigt

Använd inte aceton för fläckborttagning på trägolv eftersom det skadar ytan. Golven bör inte polish- och/eller vaxbehandlas, då det omöjliggör en överlackering om det skulle behövas. Ett undantag till regeln är dansgolv. För att nå bästa resultat använd Tarkett Lackrefresher vid underhåll av golvet. Tarkett Lackrefresher har en rengörande och halkhämmande effekt samtidigt som det blir överlackeringsbart.

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta skall golvet fuktorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Choklad, fett, skokräm, gummi-klacksmärken, olja, tjära, asfalt	Tvättnafta, lacknafta
Färgband, färgstänk, bläck, kulspeppenna, läppstift	T-sprit
Urin, kräkningar	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Blod	Kallt vatten

Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat!

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com

Skötsel &
underhåll

Hemmiljö Lackerade trägolv

Juni 2013



Lackerade trägolv - hemmiljö

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg m.m.

Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade träslag förändras mest.

Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. Underhållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmet smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs att luften tillförs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torr mopning eller dammsugning.

Vid grundligare rengöring, fuktverka golvet med väl urvriden microfibernopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Tillsätt ev. några droppar Tarkett Bioclean eller mildt syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. **Använd inte såpa** på lackade ytor då det kan bildas en fet hinna.

För punktfläckar rekommenderas Tarkett Bioclean utspätt 1:20, med vatten, att spraya på fläcken samt att gnugga med en microfibernopp. På mattlackade golv rekommenderas grovrent pH 10-11 vid den dagliga städningen för att ta bort feta fläckar efter t.ex. fötter i gångstråk och trafikerade ytor.

Efter många års bruk kan lackytan fräschas upp med Tarkett Lackrefresher. Golvet får en ny lyster och blir mer lättstädat.

Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, gärna med microfibernopp och i brädornas längdriktning. Skaka flaskan före användning.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande hjul minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta skall golvet fuktorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Choklad, fett, skokräm, gummi-klacksmärken, olja, tjära, asfalt	Tvättnafta, lacknafta
Färgband, färgstänk, bläck, kulspetspenna, läppstift	T-sprit
Urin, kräkningar	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Blod	Kallt vatten

Proteco

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruktioner – då får du garanterat bästa resultat!

Sätt gärna upp detta skötselråd på insidan av Er städsåpsdörr



www.tarkett.com

Skötsel &
underhåll

Offentlig miljö Lackerade trägolv

Mars 2013



Lackerade trägolv - offentlig miljö

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg m.m.

Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade träslag förändras mest.

Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv med matt yta, särskilt i utrymmen med släpljus. Underhållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmet smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningsssäsong kan det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs att luften tillförs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torkmopning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fuktorka golvet med väl urvriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Tillsatt Tarkett Bioclean eller mildt syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet. **Använd inte såpa** på lackade ytor då det kan bildas en fet hinna.

På större ytor kan kombimaskin användas med vit eller röd rondell. Använd neutralt allrengöringsmedel med pH 6-8 doserat enligt instruktioner. Undvik överdosering och rengöringsmedel som innehåller tvål eller polish (polymerer), eftersom det får ytan att se flammig ut. Golvet skall inte polishbehandlas.

För svåra fettbaserade fläckar på framför allt mattlackade golv rekommenderas Tarkett Bioclean (1:20) eller ett alkaliskt rengöringsmedel. Spraya på fläcken, låt verka och torka med en microfibermopp. Fuktmoppa golvet efteråt med rent vatten och torka. Upprepa behandlingen tills smutsen försvinner. På större ytor kan kombimaskin användas med röd rondell.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

Underhåll

För att ytterligare skydda och fräscha upp ytan kan du efter en grundlig rengöring lägga på Tarkett Lackrefresher. Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, gärna med microfibermopp och i brädornas längdriktning. Skaka flaskan före användning. Följ noggrant instruktionerna.

Fortsätt med torra eller fuktiga städmetoder med ett neutralt allrengöringsmedel efter behandlingen. Alkaliska rengöringsmedel kan avlägsna lackrefreshern.

Förebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen.

Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltas-sar minskar risken för repor. Använd skyddsmatta under kontorsstolar.

Torka upp vatten och spill omedelbart.

Fläckborttagning

Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhårdighet. För bästa resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När fläcken är borta skall golvet fuktorkas med rent vatten. Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Choklad, fett, skokräm, gummi-klacksmärken, olja, tjära, asfalt	Tvättnafta, lacknafta
Färgband, färgstänk, bläck, kulspetspenna, läppstift	T-röd
Urin, kräkningar	Syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean i ljummet vatten.
Blod	Kallt vatten



www.tarkett.com

Byggvarudeklaration 2015

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

14 mm. Lackad - Pure, Play, Shade, Noble, Epoque

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556003996701-6

Version:

1

Upprättad:

2016-02-18 12:25:03

Senast sparad:

2016-09-14 15:53:50

Ändringen avser:

14 mm. Lackad - Pure, Play, Shade, Noble, Epoque

Varunamn:

14 mm. Lackad - Pure, Play, Shade, Noble, Epoque

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556003996701-Epoque_814_mm_Lackad), SE556003996701-Noble_(14_mm_Lackad), SE556003996701-Play_(14_mm_Lackad), SE556003996701-Pure_(14_mm_Lackad), SE556003996701-Shade_(14_mm_Lackad)

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BSAB96	MDB.33

Varubeskrivning:

Trägolv. 14 mm Lamellparkett. 3,5 mm slitskikt. Lackad.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

0020-0106-DoP-2015-12 / 0190-0105-DoP-2015-12

Övriga upplysningar:

0020-0106-DoP-2015-12 - Hanaskog, Sweden
0190-0105-DoP-2015-12 - Orzechowo, Poland

Tarkett

Företagsnamn:

Tarkett

Organisationsnummer:

556003-9967

Adress:

Ronneby Hamn

Kontaktperson:

Viktor Risendal

E-post:

viktor.risendal@tarkett.com

Telefon:

0771251900



Kakel och klinker gör livet lite enklare. Det här är våra bästa skötselråd!

Nytan med att använda kakel och klinker på golv och väggar är att det är så tåligt och underhållsfritt. Det krävs minimala insatser för att hålla ytan hel och ren. Undantaget är vissa naturmaterial som är känsligare och kräver lite mer underhåll. Följ gärna våra enkla råd!

ALLMÄNT

Använd alltid rengöringsmedel som är avsedda för materialet. Fila Cleaner är ett bra rengöringsmedel för daglig städning. Om du spillar något annat än vatten eller tvål – torka gärna bort det direkt. Vid hårt nedsmutsade golv samt vid rengöring av fogrester använd Fila Detertek.

GLASERADE KAKELPLATTOR OCH MOSAIK

Kakel torkas av med en ren, fuktig trasa. Eventuella rester av tvål och schampo tar du bort med ett vanligt alkaliskt rengöringsmedel som sedan sköljs av. Kalkfläckar är vanliga inte minst i dusch och badrum; använd kalkborttagningsmedel så går det fort och lätt att få ytan fin igen. Behandla aldrig en glaserad platta med klinkerolja! Om kakelplattan har dekor kan den repas om ytan på rengöringssvampen är för hård

– använd mjuka svampar och trasor och var försiktig med syra som kan missfärga dekoren.

GLASERADE GOLVKLINKER

För normalrengöring räcker det med att du använder vatten med ett vanligt allrengöringsmedel som är svagt alkaliskt. Om golvet är mycket hårt smutsat kan rengöring med skurmaskin göra stor skillnad.

OGLASERAD GOLVKLINKER/ CEMENTPLATTOR/NATURSTEN

Det är viktigt att behandla plattorna med en olja som tränger ner i porerna och gör golvet mer lättstädat. Behandla med t ex FilaFob innan golvet tas i bruk. Upprepa behandlingen vid behov. Daglig skötsel gör man med vatten och grönsåpa som ger en skyddande yta och fördjupar färgtonen.

GRANITKERAMIK

På oglaserad granitkeramik ska du inte använda såpalösning eller klinkerolja. Ett vanligt, svagt alkaliskt rengöringsmedel är bäst. Polerad granitkeramik ska behandlas med

Fila MP/90 för att motstå svåra fläckar som kan uppkomma på ljus granitkeramik. Daglig skötsel som oglaserad granitkeramik.

FOGAR

Fogen är porös och suger därmed åt sig vatten. Om ventilationen är dålig i badrummet finns det därför en viss risk för mögelbildning. Rengör med ett alkaliskt rengöringsmedel, t ex Fila Fuganet, och se till att fogen får torka ordentligt så minskar tillväxten. Se också till att ventilationen är bra och vädra ibland. Fogen kan eventuellt behandlas med klinkerolja vilket gör den något tätare – men det kan vara bra att veta att fogen mörknar av oljan. Ett alternativ är det skydd för kakel och fogar som finns att köpa i fackhandeln. Behandlingen håller fogen ren och fin och underlättar städningen.

SILIKON

Håll fogarna rena genom att tvätta dem en gång i veckan med fettlösnande tvättmedel och eventuellt med desinfektionsmedel någon gång i månaden. God ventilation är lika viktigt för silikonfogar som för cementfogar!



**Plattsättning
Golvläggning**

Drift- och skötselanvisningar

Kv. Vetelängden 2.

Material : standard	Leverantör	Rum:
Kakel: Vit blank 20x30 Forma Vit blank 10x30 Vide	Golvabia 0371-588200	Badrum Kök
Klinker: Svart 10x10 Concept Svart 20x20 Concept	Golvabia 0371-588200	Badrum Hall
Parkett: Pur Ek Nature tre stav matt 7869017	Tarkett 0771-251900	Golv lgh.
Fix och fog: Fix ardex X 77 Silikon SN ardex Tätskikt: Ardex tricom/P2D FB 200 klinkerfog mellangrå Mapei 111 kakelfog	Ardex 08 55631560 CC Höganäs 077-4473500	

Kv. Vetelängden 2.

Färgsättning enligt rumsbeskrivning.

Material – Produktlista i projekt (KL= finns på kemikalilistan) X= detta projekt

Produkt	KL	Projektets produkter	Fabrikat	Kulör
Spackelprodukter				
Skivspackel		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	
Sprutspackel		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	
Lätt Hand		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	
Lätt Grov		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	
Lätt Våt		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	
Tak och väggfärger				
Milltex Allgrund		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	
Milltex 7/ Väggar		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	S 0500-N
Milltex 20		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	
Våtrumfärger				
Tät grundfärg		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	
Tålig tak o väggfärg/ Badrumstak		<input checked="" type="checkbox"/>	Jotun	S 0500-N
Snickerier				
Servalac aqua		<input checked="" type="checkbox"/>	Alcro	Hissdörrar Räcken