

Din tvättmaskin

Gratis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning.

Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbplats www.siemens-home.com eller också kan du vända dig till vår lokala kundtjänst.

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).

– S 0771 11 22 77 (local rate)

Miljöriktig avfallshantering

Avfallshandla förpackningen på ett miljöriktigt sätt.

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-riktlinje 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Riktlinjen beskriver hur gammal utrustning ska insamlas och tillvaratas inom EU-länderna.

Innehåll

Avsedd användning	Sidan
Program	1
Ställa in och anpassa ett program	1
Tvätta	3
När tvätten är färdig	3/4
Individuella inställningar	4
Information i displayen	5/6
Programöversikt	6
Säkerhetsanvisningar	7
Förbrukningsdata	8
Viktiga anvisningar	8
Insats för flytande tvättmedel	9
Skötsel/rengöring	9/10
Underhåll	10
Vad gör jag om ..	11



Miljöskydd/spartips

- Använd alltid maximal tvättmängd för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förvätt.
- I stället för programmet **Bomuld 90 °C** kan du använda **Bomuld Øko (eco) 60 °C**. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt, välj ett centrifugeringsvarvtal i enlighet med torktumlarens anvisningar.

Avsedd användning

Endast avsedd för användning i hushållet. För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel.

Används med kallt kranvattnet och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner.

Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.

- Se **säkerhetsanvisningar** på sidan 8!
- **Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!**
- **Låt inte barn leka med tvättmaskinen!**
- **Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!**
- **Håll husdjur borta från tvättmaskinen!**

Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!



Program

Detaljerad programöversikt → sidan 7.

Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

Bomuld	tåliga textilier
+ Förvask	tåliga textilier, Förvask vid 30 °C
Øko (eco)	energisparsprogram tåliga textilier
Strygelet	syntettextilier
+ Förvask	syntettextilier, Förvask vid 30 °C
Mix	blandade textilier
Finvask/Silke	ömtåliga tvättbara textilier
Uld/håndvask	hand-/maskintvättbart ylle
Skyl	extra sköljning med centrifugering
Centrifugering/ Udpumpning	extra centrifugering med valbart varvtal, eller bara tömning av sköljvattnet vid --- (sköljstopp = utan slutcentrifugering), ställ också in) (centrifugeringsvarvtal) på ----
SuperLyn 15'	Kortprogram
SuperLyn 30'	Kortprogram
Sensitiv	Tåliga textilier
Slipor / Business	syntetslipor
Strygelet Special	Mörka textilier

Forberedelser



Tvättmaskinen ska installeras och anslutas enligt separat installationsanvisning.



Kontrollera maskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!



Sätt i kontakten

- Du måste vara torr om händerna!
- Håll i kontakten, inte i sladden!



Öppna vattenkranen

Insats för flytande tvättmedel (beroende på modell), sidan 10


Fack II: Tvättmedel för huvudtvätt, avhärtningsmedel, blekmedel, fläckbortagningsmedel

Fack Ø: Sköljmedel, starklöse

Fack I: Tvättmedel för förvätt

Programväljare

Funktions-/alternativknappar

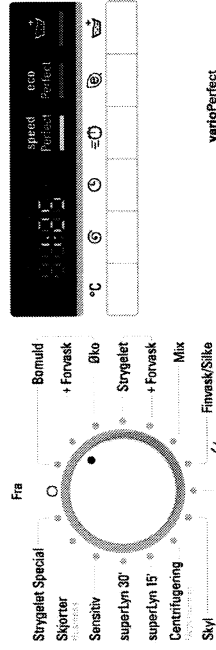

cold - 90

°C (Temp.)

Välj temperatur (cold = kallt)

--- - 1200*

⊙ (U/min)

Välj centrifugeringsvarvtal (* be

--- (sköljstopp = utan sluter kvar i det sista sköljvattnet, dis

1h - 2'4h

⊙ (Färdig om)

Programmet är slut om ...

Statusdisplayer

Programsteg på displayen:

End

Tvätta, skölja, centrifugera, pro



Barnspärr → sidan 5

Innan du tvättar första gången

Kör en omgång utan tvätt → sidan 9

Sortera tvätt och lägg i maskinen

Följ tillverkarens tvättråd!
Läs på textiliernas skötselkort.

Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Lägg inte i mer än maximal tvättmängd → sidan 7.

Se Viktiga anvisningar → sidan 9.
Blanda stora och små textilier!
Stäng luckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.

Fyll på tvätt- och sköjlmiddel


Mängden tvättmedel beror på: tvättmängd, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information finns hos lokala vattenverket) och tillverkarens anvisningar.

På modeller utan insats för flytande tvättmedel: Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman, tvättmedelsfacket när maskinen är igång!

Späd tjockflytande tvätt- och sköjlmiddel med lite vatten.
Förhindrar igensättning.

Ställ in och anpassa programmet**

Start/Pause (Start/Paus) ◊

i **Om symbolen  blinkar i displayen är barnspärren aktiverad → Inaktivera, sidan 5.

Funktions- och alternativknappar (Funktions-/Optionstasten) → Individuella inställningar, sidan 5.

i Programväljare för på-/avstängning av maskinen och för val av program. Går att vrida åt bägge hållen.


Tryck på Start/Pause (Start/Paus) ◊

groende på modell) eller trifugering, tvätten ligger i:playen visar - - - -)

i Om du håller funktionsknapparna intryckta bläddras automatiskt alla inställningsvärderna igenom!


igramtid resp. -slut

Tvätta

Tvättmedelslåda med fack I, II,  Lucka

Kontroller

Luckans handtag

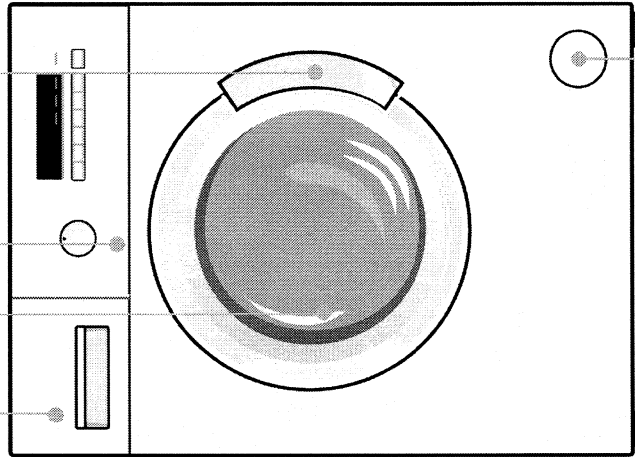

Servicelucka

Tvätta

Stänga av

Ställ programväljaren på Fra.

Stäng av vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modeller
→ Se Installationsanvisning, sidan 7.

Ta ur tvätten

Öppna luckan och ta ut tvätten.

Om - - - - (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har

aktiverats: Ställ programväljaren på **Centrifugering/**

Udpumpning eller välj ett centrifugeringsvarvtal.

Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ◊**.

i

- Avlägsna eventuella främmande föremål - risk för rostfläckar.

- Lämnna luckan och tvättmedelsfacket öppna så att vattenrester kan torka ordentligt.

Programmet är slut när ...

... End visas i displayen.

Avbryta programmet


I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna. Välj **Sköljning**.

- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ◊**.

I program med låg temperatur:

- **Centrifugering/Udpumpning** (endast urpumpning: Välj

 (centrifugeringsvarvtal) ställ in - - -).

- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ◊**.

Byt program om ...

... fel program har valts av misstag:

- Ställ in programmet på nytt.

- Tryck på **Start/Paus (Start/Pause) ◊**. Det nya programmet startar från början.

Pausa/återstarta program ...

... i t.ex. blötläggningssyfte → sidan 9.

Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ◊**. **P**- visas i

displayen, luckan kan inte öppnas. För att återstarta

programmet, tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ◊**.

Individuella inställningar

Funktionsknappar

Du kan ändra centrifugeringsvarvtalet och temperaturen innan programmet startar och under programmets gång. Effekten beror på valt program.

Temp. °C (temperatur)

Du kan ändra angiven tvättemperatur. Maximal tvättemperatur beror på valt program.

☉ (centrifugeringsvarvtal // ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering))

Du kan ändra angivet centrifugeringsvarvtal eller välja

---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter sista sköljningen, displayen visar ----). Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på modell och valt program.

🕒 (Färdig om)

När du väljer ett program visas programmets längd på displayen. Du kan fördröja

programstarten före start. Ange önskad färdigtid i timmar, upp till max 24 timmar. Tryck på

🕒 (Färdig om)-knappen tills du får upp önskat antal timmar (h=timme). Tryck på

Start/Pause (Start/Paus) ◊

→ Programöversikt, sidan 7

⏏ (Speed Perfect)

Twätta på kortare tid med samma effekt som standardprogrammet.

Maximal tvättvolym

→ Programöversikt, sidan 7.

🌿 (Eco Perfect)

Spara energi med samma tvätteffekt som standardprogrammet.

🚰 (Ekstra skylling)

Högre vattennivå och extra sköljningar, förlänger tvättiden. I områden

med väldigt mjukt vatten eller för att få ett bättre sköljresultat.

Barnspärr

visas på displayen

Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner.

TILL/FRÅN: håll Start/Pause ◊ intryckt ca. 5 sekunder

efter programmets start/slut.

Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om

du stänger av maskinen!

Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid

behov igen efter programstarten.


Start/Pause (Start/Paus) ◊

För start resp. stopp och återstart av program, samt för aktivering/inaktivering av barnspärr.

Individuella inställningar

Signal

1. Aktivera inställning av signalens ljudnivå

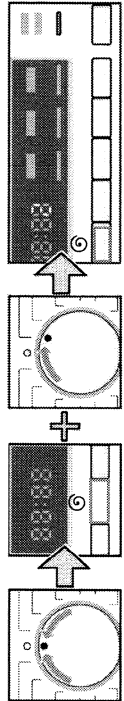


ställa in ●

tryck och håll kvar

tryck ett snäpp åt höger

håll intryckt ytterligare ca. 5 sek. tills cellerna tänds på displayen, inställningarna är nu aktiverade

2. a) Ställ in ljudnivån för informationssignalen

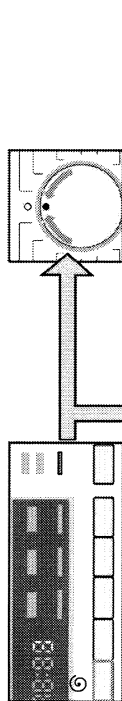


tryck tills du når önskad ljudnivå

tryck ett snäpp åt höger

ställa in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå

2. b) Ställ in ljudnivån för knaptryckningssignalen



tryck tills du når önskad ljudnivå

tryck ett snäpp åt höger

ställa in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå

Information på displayen beroende på modell

E: 17

Öppna vattenkranen (kallvatten) helt; tillloppsflödet vikt/klämd; för lågt vattetryck; Underhåll, rengör silen → sidan 10,

E: 18

Pumpen är igensatt; Underhåll, rengör pumpen → Sidan 10.

Igensatt avloppsflöde/avloppsflöde; Underhåll, rengör böjen på avloppsflödet → Sidan 10.

E: 23

Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Stäng vattenkranen. Kontakta service!

Barnspärren aktiverad, inaktivera → sidan 5.

Övriga displaymeddelanden

Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet visas igen, kontakta kundservice.

Program	°C	max.	Typ av tvätt	Alternativ Anvisningar
Bomuld	90 °C	+ Forvask		
Øko (eco)				
Sensitiv	60 °C			
Strygelet	60 °C	+ Forvask		
Mix	40 °C			
Strygelet Special	40 °C			
Skjorter / Business	40 °C			
Finvask / Silke	40 °C			
Uld/håndvask	40 °C			
Supertlyn 15'	40 °C			
Supertlyn 30'	40 °C			

Bomuld	90 °C	+ Forvask	5,5 kg/	siltstarka textiler, textiler som tål att kokas, av bomull
Strygelet	60 °C	+ Forvask	3,5 kg/	eller linne

Strygelet	60 °C			stryktråa textiler av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial
Mix	40 °C		2,5 kg	Textiler av bomull eller stryktråa textiler
Strygelet Special	40 °C			mörka textiler av bomull och mörka stryktråa textiler
Skjorter / Business	40 °C			stryktråa skjorter av bomull, linne, syntet eller blandmaterial
Finvask / Silke	40 °C		2 kg	för känsliga, tvättbara textiler som t.ex. siden, satin, syntet eller blandmaterial (t.ex. gardiner)
Uld/håndvask	40 °C			hand- eller maskintvättbara textiler av ylle eller ylleblandning
Supertlyn 15'	40 °C			stryktråa textiler av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial
Supertlyn 30'	40 °C			långtidsprogram, kortprogram, lampligt för lätt smutsad tvätt

* reducerad mängd tvättmedel i fack II, program med förvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II. i Program utan förvätt - håll tvättmedlet i fack I och II.

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland
WM12B260DN
9202 / 9000716696

Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och installationsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen, och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för kommande bruk.
- Risk för elstöt**
 - Dra i kontakten, aldrig i sladden!
 - Hantera alltid kontakten med torra händer.
- Livsfara**

När du ska göra dig av med maskinen:

 - Dra ur kontakten.
 - Kapa nåtsladden och ta bort den och kontakten.
 - Förstör låset på luckan. På så sätt undviker du livsfara, eftersom barn annars kan bli instängda.
- Kvävningsrisk**
 - Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller delar av förpackningen.
- Förgiftningsrisk**
 - Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Explosionsrisk**
 - Tvätt som har förbehandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det placeras i maskinen. Skölj först ur tvätten noga för hand.
- Risk för personsador**
 - Luckan kan bli mycket varm.
 - Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
 - Klättra inte på tvättmaskinen.
 - Ta inte stöd mot den öppna luckan.
 - Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.

Förbrukningsdata

Program	Tvättmängd	Energi***	Vatten***	Programtid***
Bomuld 20 °C	5,5 kg	0,25 kWh	57 l	2:00 t
Bomuld 30 °C	5,5 kg	0,40 kWh	57 l	2:00 t
Bomuld 40 °C*	5,5 kg	0,75 kWh	57 l	2:00 t
Bomuld 60 °C	5,5 kg	1,20 kWh	57 l	2:00 t
Bomuld 90 °C	5,5 kg	2,00 kWh	64 l	2:00 t
Strygelet 40 °C*	2,5 kg	0,60 kWh	50 l	1:25 t
Mix 30 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1:00 t
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	3/4 t
Uld-/håndvask	2 kg	0,20 kWh	43 l	3/4 t

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456. Lite om jämförelsetester: För test av kontrollprogram tvättas angiven tvättmängd med maximalt centrifugeringsvarvtal.

Program	Tillvalsfunktion	Tvättmängd	Årsenergiförbrukning	Årsvattenförbrukning
Bomuld Øko (eco) 40/60 °C**		5,5 kg/2,75 kg	182 kWh	8800 l
Bomuld 40/60 °C	@ (Eco Perfect)*	5,5 kg/2,75 kg	182 kWh	8800 l

** Programinställningar för kontroll och energimärkning i enlighet med riktlinjer 60456 Ed.5 EU med kallvatten (15 °C).
*** Värdena avviker från angivna värden beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvätttyp, -mängd och -nedsmutsningsgrad, använt tvättmedel, variationer i nätspänningen och valda tilläggsfunktioner.



Viktiga anvisningar

Innan du tvättar första gången

- Lägg inte in tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen. Tillsätt i fack II:
 - ca. 1 liter vatten
 - tvättmedel (dosering enligt tillverkarens uppgifter beroende på nedsmutsning och vattnets hårdhetsgrad)
- Ställ programväljaren på **Stryget 60 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸. När programmet är färdigt, ställ programväljaren på **Fra**.



Så skyddar du både tvätt och maskin

- Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iaktas.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i tvättåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehårar).
- Dra igen blixlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsia bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätåse/örngott.



Lägg i tvätten

Blanda stora och små textilier!
Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.



Sortera tvätt efter nedsmutsningsgrad

Tvätta helt nya plagg separat.

lätt Ingen förvätt. Välj ev. alternativet **Ⓢ (Speed Perfect)**.

Förbehandla ev. fläckar. Välj ev. **Bomuld Øko (eco)**-programmet.

kraftigt Lägg i mindre mängd tvätt. Välj program med förvätt.



Blöttlägg Lägg i tvätt med liknande färger.

Fyll på blöttläggningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Ställ programväljaren på **Bomuld 30 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸. Vänta ca. 10 minuter och tryck sedan på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸ för att pausa programmet. När tvätten legat i blöt önskad tid trycker du på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸ igen för att återstarta programmet, alternativt byter program.



Stärkelse Tvätten får inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkelsemedel kan användas i alla tvättprogram. Dosera stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar i sköljmedelsfacket Ⓢ (diska ev. ur facket först).



Färgning/avfärgning

Färgning ska endast utföras för hushållsbruk. Salt kan angripa rosttritt ställ Följ färgmedeltillverkarens anvisningar! Använd **inte** tvättmaskinen för att avfärga/bleka!




Insats för flytande tvättmedel beroende på modell



Placera insatsen för dosering av flytande tvättmedel:

- Ta ur tvättmedelslådan helt → *Sidan 10.*
- Skjut insatsen framåt.
- Använd inte insatsen (skjut den uppåt):
- vid gelaktiga tvättmedel och tvättpulver,
- till program med förvätt eller funktionen **Ⓢ (Fertig in)**.



Skötsel/rengöring



Utvidan och manöverpanelen

- Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
- Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
- Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.

Skötsel/rengöring



Risk för elstöt! Dra ur kontakten!
Explosionsfisk! Inga lösningsmedel!



Rengör tvättmedelsfacket ...

... om det finns rester av tvättmedel eller sköljmedel.

- Dra ut lådan till stoppet, tryck ner insatsen, dra ut hela lådan.
- Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret från undersidan.
- Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torr.
- Sätt tillbaka insatsen (se till cylindern hamnar på rätt plats).
- Skjut tvättmedelsfacket på plats igen.



Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.



Tvättrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.

Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor, använd aldrig stålull.



Avkalkning *Det får inte finnas någon tvätt i maskinen!*

Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedeldosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ *sidan 1*).



Underhåll


Risk för skällningsskador!
- Låt tvättvattnet svalna!
- Stäng vattenkranen!



Pump

Ställ programväljaren på **Fra**, dra ur kontakten.

- Öppna serviceluckan
- Lossa försiktigt locket till pumphuset (det kan finnas ytterligare vatten)
- Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
- Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast.
- Stäng serviceluckan.

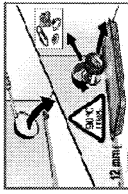


Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Håll 1 liter vatten i fack II och starta programmet **Centrifugering/Üdpumpning**.



Böjen på avloppsslangen är igensatt

Ställ programväljaren på **Fra**, dra ur kontakten.

- Lossa slangklämman, dra försiktigt av avloppsslangen (Varning! Det kan finnas ytterligare vatten).
- Rengör böjen och avloppsslangen.
- Sätt på avloppsslangen igen och säkra den med slangklämman.

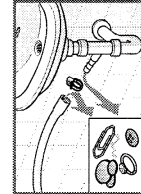

Filteret i vattentillförseln är igensatt

Risk för elstöt!
Doppa **inte** Aqua-Stop-skyddet i vatten (innehåller strömventil).




Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

- Stäng vattenkranen!
- Välj önskat program (utom **Skyl/Centrifugering/Üdpumpning**).
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
- Ställ programväljaren på **Fra**. Dra ur kontakten.
- Rengör filteret.

Lossa slangen från vattenkranen.
Rengör filteret med en liten borste.
och/eller för standardmodeller och Aqua-Secure:
Lossa slangen på enhetens baksida, ta ur filteret med en tång och rengör.

- Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

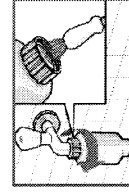


Vad gör jag om ...

- Vatten läcker ut
- Kontrollera att avloppslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang.
 - Dra åt tilloppslängen ordentligt.
- Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet spolats inte in.
- Har du tryckt på **Start/Pause (Start/Paus)** ◇?
 - Är vattenkranen inte öppen?
 - Är filtret igensatt? Rengör filtret → *sidan 10.*
 - Tilloppslängen vikt/klämd?
- Det går inte att öppna luckan.
- Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Programavbrott? → *sidan 4.*
 - --- - Valde du (sköljstopp = utan slucentrifugering)? → *sidan 3, 4.*
- Programmet startar inte.
- Har du tryckt på **Start/Pause (Start/Paus)** ◇ eller angivit en Ⓞ (**Fertig in**)-tid?
 - Har du stängt luckan?
 - Barnspärren är aktiverad Inaktivera → *sidan 5.*
- Tvättvattnet pumpas inte ut.
- - - - Valde du (sköljstopp = utan slucentrifugering)? → *sidan 3, 4.*
 - Rengöra pumpen → *sidan 10.*
 - Rengör avloppsröret och/eller avloppslängen.
- Det syns inget vatten i trumman under tvättning.
- Inget fel - vattennivån är så låg att du inte ser den.
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig.
- Inget fel - en kontrollfunktion har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämn fördelning av tvätt i trumman. Fördekla små och stora plagg jämnt i trumman.
 - Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → *sidan 5.*
- Programtiden ändras under tvättcykeln.
- Inget fel - programmet optimeras för respektive tvättcykel. Det kan göra att tvättiden på displayen förändras.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger.
- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman.
- Restvattnet i fack & för sköljmedel.
- Inget fel - påverkar inte sköljmedlets effekt.
 - Rengöra ev. insats → *sidan 10.*
- Det luktar inuti tvättmaskinen.
- Kör programmet **Bomuld 90 °C** utan tvätt. Håll tvättmedel i tvättmedelstacket.
- Statusindikatorn Ⓞ blinkar. Det kommer ev. ut tvättmedelstacket.
- Har du använt för mycket tvättmedel?
 - Blanda en matsked sköljmedel med ½ liter vatten och håll i fack II (*Ej till ytterkläder, sportkläder och dunfyllda artiklar*).
 - Ta lite mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Kraftigt buller, maskinen vibrerar och "vandrar" under centrifugeringen.
- Står maskinen stadigt?
 - Se till att maskinens fötter står stadigt → *Installationsanvisning.*
 - Har du tagit bort transportsäkring? → *Installationsanvisning.*
 - Ta bort transportsäringen → *Installationsanvisning.*
- Displayen/kontrolllamporna fungerar inte under tvättning.
- Strömavbrott?
 - Är säkringen trasig? Slå på/byt säkring.
 - Kontakta kundservice om störningen återkommer.
- Programmet tar längre tid än vanligt.
- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman genom att fördela om tvätten.
 - Inget fel - systemet för kontroll av skum har aktiverats - en sköljning aktiveras.
- Rester av tvättmedel på tvätten.
- Vissa fosfatra tvättmedel innehåller olösliga rester.
 - Väll **Skyl** eller borsta av tvätten när du tar ut den.
- Om du själv inte kan åtgärda ett fel (slå av/på) eller vid behov av reparation:
- Ställ programväljaren på **Fra** och dra ur kontakten.
 - Stäng vattenkranen och kontakta kundservice → *Installationsanvisning.*



Följ säkerhetsanvisningarna på *sidan 8!*

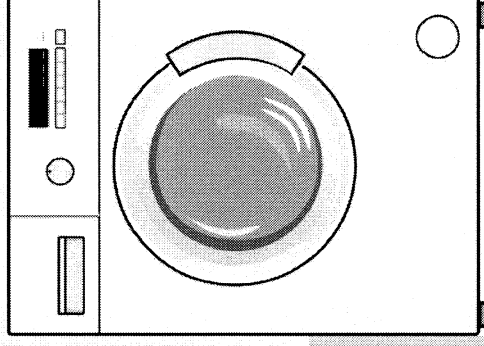

Tvättmaskin

Bruksanvisning

SV



Börja inte använda tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här handboken och den separata installationshandboken!

SIEMENS

Din nya torktumlare

Grattis – du har valt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondensumlaren utmärker sig för att vara energisnål. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken fel fria. Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor.

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.

Den här apparaten uppfyller det europeiska direktivet 2002/96/EG gällande elektriskt och elektroniskt avfall (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger hur uttjänta maskiner omhändertas och återvinns inom EU.

Ytterligare information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på: www.siemens-home.com

Avsedd användning

- Enbart för hushållsbruk.
- Endast avsedd för att torka vattentvättade textilier.



Lämnna aldrig barn utan uppsikt vid torkumlaren! Håll husdjuren borta från torkumlaren!

Torkumlaren får användas av barn från 8 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet och av personer med bristande erfarenhet och kunskap endast om de står under uppsikt eller undervisas av en ansvarig person.

Förberedelser


Installation, se sidan 8



Använd inte torkumlaren om den är trasig! Kontakta service!



Du måste vara torr om händerna! Ta bara i kontakten, dra inte i sladden!

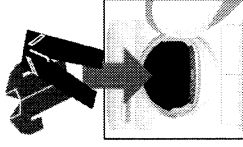

Sortera tvätten och lägg c

Töm fickorna.

Se till så att tändare och liknande inte följer med. Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!


Se Programöversikt på sidan 7. Se även separat bruksanvisning, "Villegorg" (ber

Välja och stäi.


Innehåll

Förberedelser	Sidan
■ Ställa in program	2
■ Torktumla	2/3/4
■ Tvättanvisningar	5
■ Finjustering av torkresultatet	5/6
■ Skötsel och rengöring	6
■ Programöversikt	7
■ Installation	8
■ Frostskydd / Transport	8
■ Tekniska data	9
■ Tillval	9
■ Vad gör jag när ... / Kundtjänst	10
■ Säkerhetsanvisningar	11


Programväljare

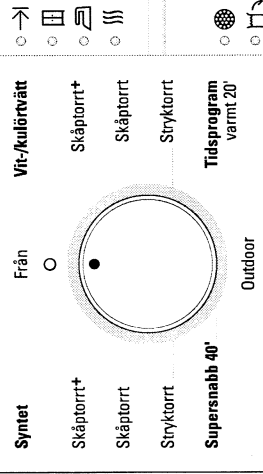

Status-indikatorer

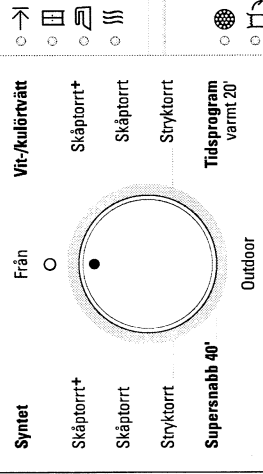

Tillvalsfunktioner

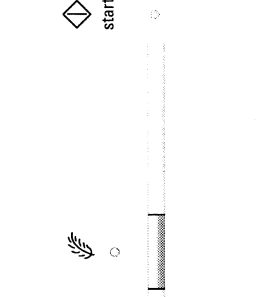

i Knapparna är känsliga för tryckning räcker!

V

! Använd inte torktumlaren utan luddfilter!

tørkning, stryktørt, skåptørt, slut/skrynkelskydd

Rengöra luddfiltret och/eller luftkylaren under rinnande vatten → sidan 4/6. **(Filter)**

Tömma kondensvattenbehållaren. **(Behållare)**

0, 1, 2, 3 Torkresultatet (t.ex. Skåptørt) kan ställas in på tre nivåer (1 - max. 3) för programmen **Finjustering av Vit-/kulörtvätt, Syntet** och **Supersnabb 40'** → Förinställning = 0. **torkresultatet**
Om ett av programmen finjusteras behålls inställningen i de andra.
Ytterligare information → sidan 5/6.

(Skonsamt)

Sänkt temperatur för ömtåliga textilier vid långa torktider: t.ex. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Torkning

Kontrollera torktumlaren

Sätta i kontakten

lägg in maskinen

modell

beroende på modell)

1. **Placera in program**

Välj torkprogram...

...och tillval

lika, en lätt

2. **Tryck på knappen** start

tumlaren

Kondensvattenbehållare

Innerbelysning av trumman (beroende på modell)

Manöverpanel



Skötsel-lucka

Luddfilter

Trumma


Luftintag

Torktumling

Tömma kondensvattnet

Töm behållaren **efter** varje torkning!


1. Dra ut kondensvattenbehållaren och håll den vågrätt.
 2. Häll ut kondensvattnet.
 3. Skjut alltid in behållaren tills den snäpper fast.
- När indikatorlampan **(Behållare)** blinkar → *Vad gör jag när...*, *sidan 10*.

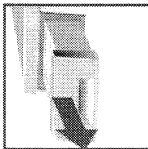

Rengöra luddfiltret


Rengör luddfiltret **efter** varje torkcykel!

1. Öppna luckan. Ta bort ludd från luckan och det kringliggande området.
2. Dra ut och öppna luddfiltret.
3. Ta bort luddet (rengör filtret med handen).
4. Är luddfiltret riktigt smutsigt eller igensatt, spola av med varmvatten, torka av ordentligt!
5. Stäng luddfiltret och sätt tillbaka det.

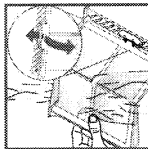

Slå av torktumlaren

Ställ programväljaren på **Från**.
Lämna inte tvätten i torktumlaren!

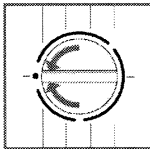

Ta ut tvätten

Den automatiska skrynkelskyddsfunktionen snurrar trumman med bestämda tidsintervall. Tvätten håller sig luftig och fluffig i en timme (två timmar om du valt tillvalsfunktionen **Skrynkelskydd** - beroende på modell).

Programmet är klart så snart som lampan lyser.

Avbryta program Fylla på eller ta ut tvätt.

i Det går att avbryta torkcykeln ett slag så att du kan lägga i mer eller ta ut tvättgods, men du måste fortsätta och avsluta programmet efteråt!

! **Slå aldrig av torktumlaren innan torkcykeln är klar!**
Trumman och luckan kan vara heta!

1. Öppna luckan, torkningen avbryts.
2. Lägg i eller ta ut tvättgods och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner igen vid behov.
4. Välj knappen **start**.

Tvättanvisningar ...



Tvåtråd

Följ tillverkarens tvåtråd!

- ☑ Torktumling i normal temperatur.
- ☑ Torktumling i låg temperatur → tryck på knappen **(Skonsamt)**.
- ☑ Går inte att torktumla.

Följ alltid säkerhetsanvisningarna på sidan 11!

Följande textilier går t.ex. inte att torktumla:

- Lufttåta textilier (t.ex. galon).
- Ömtåliga tyger (siden, syntetiska gardiner) → tvätten blir skrynklig!
- Droppande biöt tvätt → stor energiförbrukning!
- Oljigt tvättgods.

Torktumlingstips


- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvättgodset efter tygsort och torkprogram.
- Små plagg (t.ex. babysockor) ska alltid torktumlas med större plagg (t.ex. handdukar).
- Stäng blixtlås, hyskor och hakar, knyt igen örgott och påslakan.
- Knyt skärp och band till förkläden osv..
- Låt inte syntetvätt bli snustorr → risk att det blir skrynkligt!
- Häng tvätten och låt den eftertorka.
- Torka inte yletyger i torktumlaaren, använd den bara för att fräscha upp dem → sidan 7, programmet **Ylefinish 6'** (beroende på modell).
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
- Torkresultatet beror på vilken typ av vatten som används vid tvättningen. → *Finjustering av torkresultatet* → sidan 5/6.
- Stickade textilier (t.ex. T-tröjor, trikåunderkläder) krymper ofta vid den första torktumlingen.
- → använd inte programmet **Skåptorr+**.
- Starkt tvättgods går endast att torktumla i vissa fall → stärkelsen fastnar som en beläggning och ger sämre torkresultat.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som ska tumlas efter tvätt.
- Använd tidsprogram för förtorkade textilier i flera lager, eller för enskilda mindre plagg. Även för att torka torr.

Miljö-spärtips

- Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling → högt centrifugeringsvarvtal kortar torktiden och sänker energiförbrukningen. Centrifugera även syntet.
- Lägg i rekommenderad tvättmängd, inte mer → Programöversikt sidan 7.
- Se till att rummet har god ventilation under torkningen.
- Sätt inte för eller täpp igen luftintaget.
- Håll luftkylaren ren → *Skötsel och rengöring*, sidan 6.

Finjustering av torkresultatet

Inställning av torkningsnivåer



Ställ på **Från**

☑ **(Skonsamt)** intryckt och vrid 5 x åt höger

☑ **(Skonsamt)** trycka till önskad nivå

Ställ på **Från**

Finjustering av torkresultatet



☑ (torkning), ☑ (stryktorr), ☑ (skåptorr),

→ (slut/skrynkelskydd) visas i tur och ordning.

Kort signal vid ändring från nivå 3 till nivå 0, lång signal - andra fall.

☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑	☑☑☑☑
0	1	2	3	3

Skötsel och rengöring

! Endast med maskinen avstängd!

Torktumlaarens ytterhölje, programpanel, luftintag, fuktensor

- Torka med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga starka rengörings- eller lösningsmedel.
- Ta genast bort rester av tvättmedel och rengöringsmedel.

Rengör skyddsfiltrat 5 - 6 gånger om året eller om **(Filter)** blinkar efter att du rengjort luftfiltret.

Luftkylare / Skyddsfilter

Ta bara ut skyddsfiltrat vid rengöring! Rengöring av luftkylaren som finns bakom skyddsfiltrat ska ske en gång per år!



- Låt torktumlaaren svalna.
- Restvatten kan rinna ut, så lägg en absorberande trasa under skötselluckan.

1. Lås upp skötselluckan.
2. Öppna skötselluckan helt.

3. Vrid de båda låsspakarna mot varandra.
4. Dra ut skyddsfiltrat / luftkylaren.

! Skada inte skyddsfiltrat och luftkylaren!

Rengör dem bara med varmt vatten, och använd inga hårda föremål, eller föremål med vassa kanter!

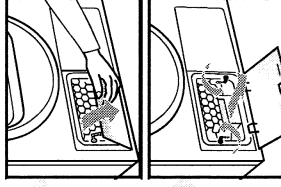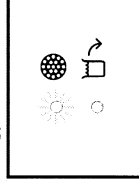

5. Rengör skyddsfiltrat / luftkylaren fullständigt, och låt vattnet droppa av ordentligt.

6. Rengör tätningarna.

7. Skjut in skyddsfiltrat / luftkylaren igen, med handtaget nedåt!

8. Vrid tillbaka de båda låsspakarna.


9. Stäng skötselluckan och se till att den låser fast.

Fuktensor

Torktumlaaren är utrustad med fuktensorer av rostfritt stål. Fuktensorerna mäter tvättens fuktighetsgrad. Efter en längre tids användning kan det bildas ett tunt kalkskikt på fuktensorerna.

1. Öppna luckan och rengör fuktensorn med en fuktad svamp med grov yta.

! Använd inte stålull eller skurmedel!

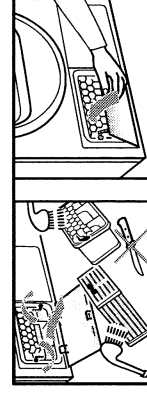

Programöversikt

se även sidan 5

Sortering av tvätten efter textiltyp. Textilierna måste vara lämpliga för torktumling.

Efter torkningen bör tvätten ...

☑ strykas

☑ strykas lätt

☑ inte strykas

○ manglas

PROGRAM

TEXTILTYP OCH ANVÄNINGAR

Program	Max. vikt	Stryk	Stryk	Stryk	Stryk	Skap	Skap	Skap	Skap	Skap	Skap	Skap	Skap
**Vit-/kulörtvätt	max. 7 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
**Synlet	max. 3,5 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Stryktvätt		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Stryktvätt av lagom torr		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
För tvättgods i enskittsmaterial		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
*Skaport+		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
För tvättgods som delvis består av tjockt flerskittsmaterial		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
*Skaport+		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Tidsprogram varmt 20'	max. 3 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Förtorkade, omtåliga flerskittstextilier av akrylfiber eller enskaka mindre tvättartiklar. Även för eftertorkning.		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Tvätt som ska snabbtorkas, t.ex. syntetfiber, bomull eller blandmaterial. Vårdena vid torkning kan avvika från de angivna värdena beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, återstående fukt samt mängden tvättgods.	max. 2 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Textilier med membranskikt, vattenavvisande textilier, funktionsplagg, fleeceyger (förka jackor/byxor med löstagbart foder separat).	max. 1,5 kg	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

*endast för programmen Vit-/kulörtvätt och Synlet
**Individuellt inställbara torkresultat → Skaport+, Skaport och Stryktvätt (beroende på modell).
Torkningen kan finjusteras; flerskittstextilier behöver längre torktid än plagg i enskittsmaterial.
Vi rekommenderar separat torkning!


Installation

- Ingår i leveransen: torktumlare, bruksanvisning och installationshandbok, yllekorg (beroende på modell).
- Kontrollera att torktumlar inte har transportskador!
- Torktumlar är tung. Lyft den inte själv!
- Var försiktig, det finns vassa kanter!
- Lyft inte torktumlar i utstående delar (t.ex. luckan) – de kan gå av!
- Installera inte torktumlar i ouppvarmda utrymmen!
- Frysande vatten kan ge skador!
- Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!

1. Placering

- Koniakten måste alltid gå att nå.
- Installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil!
- Håll luftintaget framtill på torktumlar fritt.
- Håll området runt torktumlar rent.
- Nivellera torktumlar med skruvföterna. Använd vattenpass.
- Ta aldrig av skruvföterna!

Ställ inte torktumlar bakom en dörr eller skjutdörr, så att luckan inte går att öppna i alla lägen! Det finns risk att barn blir instängda, vilket kan medföra livsfara.

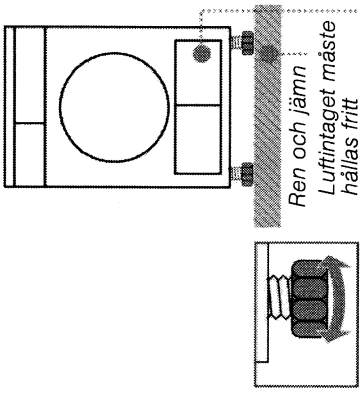


! Ta först ut alla tillbehör ur trumman. Trumman måste vara tom!

2. Nätanslutning

- Anslut till jordat uttag med växelström; låt en elektriker kontrollera uttaget om du är osäker!
- Spänningen i uttaget ska stämma överens med vad typskylten anger (→ sidan 9)!
- Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.

3. Ändra anslutningens effekt

Var noga med att kontrollera din kontakts avsäkring!

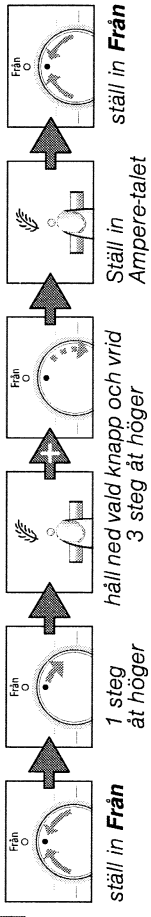

Statusindikering (beroende på modell):

10A	Lo	o	släckt
16A	hi	o	blinkar

Frostskydd / Transport

! Använd inte torktumlar vid Frostskick!



Förberedelser

1. Töm behållaren för kondensvatten, sidan 4.
2. Vrid programvredet till det program du vill ha.
3. Välj knappen **start** → kondensvatten pumpas in i behållaren.
4. Vänta 5 minuter, töm kondensvattenbehållaren igen.
5. Ställ programvredet på **Från**.

WT44E103DN

Siemens Electogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland



9212 / 9000847653

Tekniska data

● **Mått (DxBxH)** 60 x 60 x 85 cm (höjden kan ställas in)

Vikt ca 45 kg

Maxkapacitet 7 kg

Kondensvattenbehållare ca 4,2 l

Anslutningsspänning

Anslutningseffekt

se typeskylten

Omsäkring

Omgivande temperatur

Tillverkningsnummer

Serienummer

Typeskylten sitter på baksidan av torktumlaran.

● **Innerbelysning av trumman** (beroende på modell) **(Glödlampa E14, 25 W)**

Belysningen tänds i trumman när du öppnar eller stänger luckan samt vid programstart; den slöcknar av sig själv. Byta glödlampa → sidan 10.

Förbrukningsvärden

(Etikettvärdet uppnås vid maximal värmeeffekt.)

Textilier/program	Kvarvarande tukt i textilierna efter centrifugering	Torktid**	Energiförbrukning**
		10 A	16 A
Vit-kulörtvätt 7 kg			
Skåptorr**	1400 varv/min (50%)	112 min	98 min
	1000 varv/min (60%)	131 min	115 min
	800 varv/min (70%)	150 min	133 min
Stryktorr**	1400 varv/min (50%)	93 min	69 min
	1000 varv/min (60%)	111 min	82 min
	800 varv/min (70%)	130 min	94 min
Syntet 3,5 kg			
Skåptorr**	800 varv/min (40%)	48 min	42 min
	600 varv/min (50%)	60 min	51 min

* Programinställning för test enligt EN61121.

** Avvikelse från de angivna värdena kan förekomma beroende på typ av textilier, tvättgodsets sammansättning, kvarvarande fuktighet i textilierna samt tvättmängd.

Textilier/program

Torktid

Årlig energiförbrukning

Vit-kulörtvätt 7 kg / 3,5 kg*

Skåptorr*** 89 min / per cykel

*** Programinställning för test och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU. 497 kWh / år

Tillval

(beställs via kundservice)

WZ
20500

Podie

För lättare påfyllning och uttagning. Den integrerade korgen kan användas för tvätten.

WZ
20310

Monteringsats för tvättpelare

Du kan ställa torktumlaran på en passande tvättmaskin med samma djup och bredd.

Torktumlaran **måste ovillkorligen** fästas på tvättmaskinen med den här monteringsatsen.

Med utdragbar arbetsplatta: WZ 20300.

Anslutningsset för kondensvattenavlopp

Kondensvattnet leds bort direkt via en slang.

WZ
20160

WZ
20290

Bottenplatta

Om man vill byta apparatens täckplatta mot en täckplåt, är det **absolut nödvändigt** att låta en fackperson sköta monteringen.

Vad gör jag när...



Kontakta kundtjänst om du inte kan åtgärda ett fel själv (t.ex. genom att slå av och på maskinen). Vi hittar alltid en lämplig lösning och försöker utveckla ett tekniker tillkallas i onödan. Lita alltid på tillverkarens kompetens och låt vid behov en utbildad servicetekniker som har tillgång till originalreservdelar utföra reparationen. Kontaktpuppliften för närmaste **Kundtjänst** hittar du här resp. i den bifogade kundtjänstförteckningen:

– S 0771 11 22 77

Angi maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar kundtjänst (se luckans insida).

Ställ programväljaren på **Från** och dra ur nätkontakten ur uttaget.

Lampan för **start** lyser inte.

Har du satt i kontakten?

Har du valt program? Kontrollera säkringens till uttaget.

Energisparläge aktiverat →

separat *Handbok för energisparläge*.

Displayen och indikatorlamporna

(beroende på modell) slöcknar

och knappen **start** blinkar.

Indikatorlampan **Behållare**

och knappen **start** blinkar.

Töm behållaren för kondensvatten → sidan 4.

Kontrollera slangen för kondensvattenavlopp, om det finns

en sådan.

Indikatorlampan **(Filter)** och

knappen **start** blinkar.

Torktumlaran startar inte.

Har du tryckt på **start**?

Har du stängt luckan?

Har du valt program?

Är omgivningstemperaturen högre än 5 °C?

Det läcker vatten.

Rikta upp torktumlaran vågrätt.

Rengör luftkylarens tätning.

Tryck till luckan så att du hör att den snäpper fast.

Tryck till luckan så att du hör att den snäpper fast.

Har påfyllningsmängden överskridits?

Ta ut plaggen genast efter avslutat program, häng upp dem

och dra så att de återtar formen.

Om fel program har valts → sidan 7.

Varmt tvättgods känns fuktigare än det faktiskt är!

Det valda programmet passar inte för mängden tvätt.

Välj ett annat torkprogram eller välj också det tidsstyrda

programmet → sidan 7.

Använd finjustering av torkresultatet → sidan 1/2 och 5/6.

Ett fint kalklager på fuktensornerna → rengör

fuktensornerna → sidan 6.

Programavbrott, t.ex. behållaren full, strömavbrott, luckan

öppen eller max. torktid har nåtts.

Rengör luftfiltren under rinnande vatten → sidan 4.

Otillräcklig lufttillförsel → söj för luftcirkulation.

Luftintaget kan vara spärrat → Håll det fritt → sidan 8.

Omgivningstemperatur över 35 °C → Lufta.

Starkt ökad fuktighet i rummet.

Ventilera rummet tillräckligt.

Strömavbrott.

Ta ut tvätten direkt ur tumlaran och bred ut den.

Den svalnar.

Rengör luftfilter och luftkylare → sidan 4/6.

Kontrollera installationsförhållandena → sidan 8.

Stäng av, låt torktumlaran svalna, starta om.

Innerbelysningen (beroende

på modell) fungerar inte.

Dra ur kontakten, fäll upp locket inne i trumman ovanför

luckan (använd Torx 20-skruvmejsel) och byt glödlampan

→ sidan 10. Stäng locket.

Använd aldrig torktumlaran utan täcklucka!

Säkerhetsanvisningar



I nödfall

Torktumlaren får
BARA...

Torktumlaren får

ALDRIG...

Faror

- Dra ut kontakten ur uttaget direkt eller bryt säkringen.
- användas inomhus.
- användas för att torka textilier.
- användas för annat än vad som anges ovan.
- ändras tekniskt eller funktionsmässigt.
- Barn och personer som inte kan sköta torktumlaren får inte använda den.
- Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren.
- Håll husdjur borta från torktumlaren.
- Tom alla fickor på plaggen.
- Se upp med tändare och liknande → **explosionsrisk!**
- Häng eller ställ aldrig något på luckan → **torktumlaren kan välta!**
- Fäst lösa ledningar → **snubbelrisk!**
- Använd inte torktumlaren vid frostrisk.
- Anslut torktumlaren till rätt typ av jordat uttag med växelström. Annars riskerar du säkerheten.
- Se till så att kabelarean är tillräcklig.
- Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen:
- Kontakt och uttag ska passa ihop.
- Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningssladdar.
- Ta inte i kontakten med fuktiga händer → **risk för stötar!**
- Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden.
- Hantera inte nätkabeln ovarsamt → **risk för stötar!**
- Lägg bara tvätt i trumman.
- Kontrollera innehållet innan du slår på torktumlaren.
- Använd inte torktumlaren till tvätt som har varit i kontakt med olja, vax, fett, eller färg (t.ex. hårspray, nagellacksborttagnings, fläckborttagnings, tvättbensin etc.) → **brand- och explosionsrisk!**
- Fara vid damm (t.ex. koldamm, mjöl): Använd inte torktumlaren → **explosionsrisk!**
- Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller skummaterial eller skumgummi → elastiskt material kan bli förstört och torktumlaren kan skadas när skumplasten deformeras.
- Slå av torktumlaren när programmet är klart.
- Kondensvatten är inte avsett som dricksvatten och kan dessutom vara nedsmutsat med ludd!
- Använd inte torktumlaren om den är trasig eller du tror att den är det.
- Det är bara kundtjänst som får göra reparationer.
- Använd inte torktumlaren om sladden är trasig. Det är bara service som får byta trasiga sladdar. Allt för att undvika skador.
- Dra alltid ur kontakten ur uttaget innan du byter innerbelysningens glödlampa → **risk för stötar!**
- För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.
- Torktumlaren: Dra ur kontakten, kapa **sedan** sladden vid maskinen.
- Släng som elektronikavfall på återvinningscentral.
- Förpackning: Låt inte barn leka med förpackningen → **risk för kvävning!**
- Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och går att återvinna. Släng det i återvinningen.

Installation

Nätanslutning

Användning


Vid skador

Reservdelar

Skrotning



Följ säkerhets-
anvisningarna på
sid. 11!

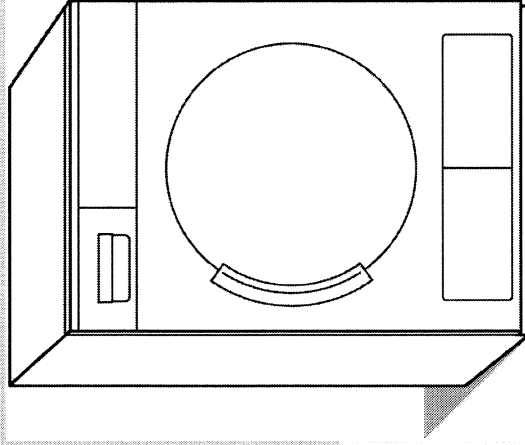

Torktumlare

Bruks- och installationshandbok

SV



Använd torktumlaren endast efter det att du har läst denna handbok samt den separata **Handbok för energisparläge**.

SIEMENS