

## Information om handukstorkarna med elpatron.

Under handukstorkarna i projekt Barkarby 8, Gripen och Lansén. Som har funktionen att styras via både elpatron och vattenvärme. Sitter en brytare monterad.




Denna brytare styr handukstorkens funktion.

Under sommartid då stammens varmvatten är avstängt, skall brytarens **"sommarläge"** nyttjas om ni vill ha värme på handukstorken. Brytarens vippan skall då vara intryckt på översidan.

Under vintertid då handukstorken värms upp av varmvattnet från rörstammen skall vippan på strömbrytaren vara i läge **"vinterläge"**. Vippas position skall då vara intryckt på undersidan.

På bilden syns brytaren i **"vinterläge"**. Vippan är intryckt i underkant.

Utöver att bara slå på brytaren, var god kontrollera att elpatronens **av/på-knapp** är tillslagen. Denna sitter på undersidan av elpatronen. (Se bild)

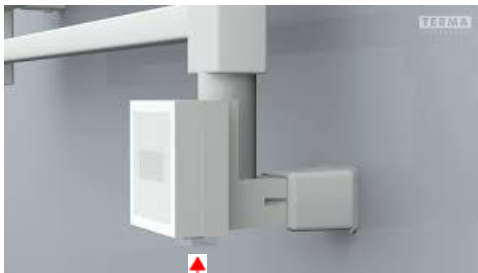

På undersidan kan ni se av/på-knappen.



På knappen kan ni se av/på-indikeringen.

När **av/på-knappen** är tillslagen på undersidan av elpatronen, måste ni även trycka på **"displayens"** startknapp. När ni gjort detta kommer displayen tända upp och den är redo för att leverera era inställningar (läs "värmegraden" längre ned på sidan).



Displayen har **minnesfunktion**. När ni under sommaren ställt brytaren i **"sommarläge"**, tryckt in **av/på-knappen**, tryckt igång elpatronen på **av/på-indikeringen** och valt en önskad värmegrad. Därefter stänger av handukstorken, antingen via brytaren eller **av/på-knappen** och sedan sätter på den igen kommer den starta upp den värmegrad den senast var inställd på.

**Värmegraden** ställer ni genom att slå till brytaren i **"sommarläge"**, trycka på **av/på-knappen** på elpatronen och trycka på **av/på-indikeringen**. Där efter reglerar ni värmeinställningen via **"- och +"**.