


---

**FI** Kuivausrumpu  
**SV** Torktumlare

Käyttöohje  
Bruksanvisning

2  
24

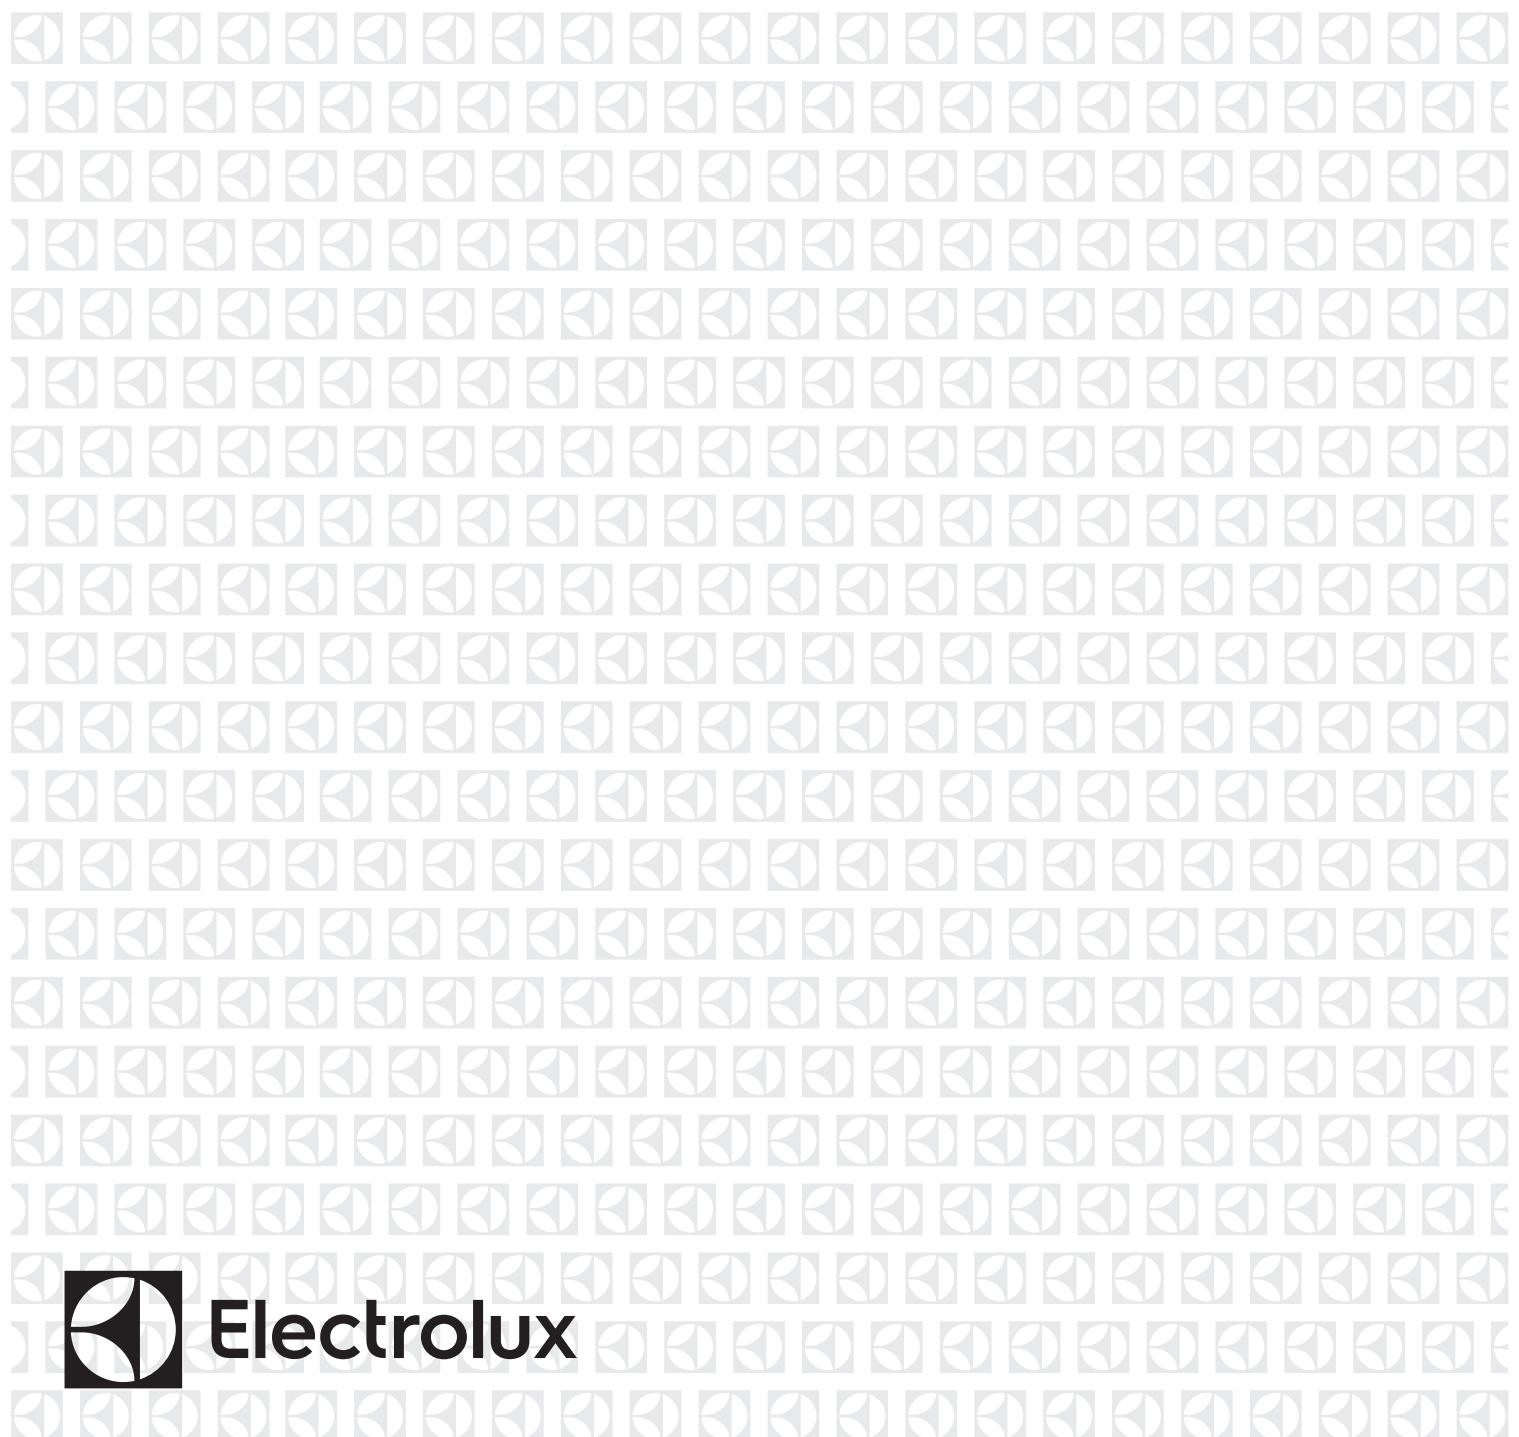

**Electrolux**

## SISÄLTÖ

<b>1. TURVALLISUUSTIEDOT.....</b>	<b>3</b>
<b>2. TURVALLISUUSOHJEET.....</b>	<b>5</b>
<b>3. LAITTEEN KUVAUS.....</b>	<b>7</b>
<b>4. KÄYTTÖPANEELI.....</b>	<b>7</b>
<b>5. OHJELMATAULUKKO.....</b>	<b>8</b>
<b>6. LISÄTOIMINNOT.....</b>	<b>10</b>
<b>7. ASETUKSET.....</b>	<b>12</b>
<b>8. KÄYTTÖÖNOTTO.....</b>	<b>12</b>
<b>9. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ.....</b>	<b>14</b>
<b>10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....</b>	<b>15</b>
<b>11. HOITO JA PUHDISTUS.....</b>	<b>16</b>
<b>12. VIANMÄÄRITYS.....</b>	<b>19</b>
<b>13. TEKNISET TIEDOT.....</b>	<b>20</b>
<b>14. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE.....</b>	<b>21</b>

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

**Vieraile verkkosivullamme:**



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

# 1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.



- Lue toimitetut ohjeet.

## 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



### VAROITUS!

Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

## 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas).
- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- **HUOMAUTUS:** Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/ pois päältä.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Maksimitäytönmäärää 8 kg ei saa ylittää (ks. kappale "Ohjelmataulukko").
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestä laitteessa.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaalijäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman sihtiä. Puhdista nukkasihti ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita

- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
- Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahokumista valmistettuja tuotteita (lateksиваhto), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytytimet ja tulitikut.
- **VAROITUS:** Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus

- Poista kaikki pakausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Laitteen takaosan pinta on asetettava seinään vasten.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on

oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

### 2.2 Sähköliitintä



#### **VAROITUS!** Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen mäillä kässillä.

## 2.3 Käyttö



### **VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Jos pyykit on pesty tahranoistoainetta käyttäen, suorita ylimäääräinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkeitöjä.
- Älä juo lauhdevettää/tislattua vettä tai valmista ruokaa lauhdevettää/tislattua vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisiille ja eläimille.
- Älä istu tai seisoo laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivaa laitteessa täysin märkiä vaatteita.

## 2.4 Hoito ja puhdistus



### **VAROITUS!**

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja

pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

- Varo, ettei jäähdytysjärjestelmä vaurioidu laitteen puhdistamisen yhteydessä.

## 2.5 Kompressorori



### **VAROITUS!**

Laite voi muutoin vaurioitua.

- Kuivausrummun kompressorori ja sen järjestelmä täytyyvä erityisellä aineella, jossa ei ole fluoria ja klooria sisältävää hiilivetyä. Tämän järjestelmän on oltava tiivis. Järjestelmävaario voi aiheuttaa vuodon.

## 2.6 Huoltopalvelu

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

## 2.7 Hävittäminen




### **VAROITUS!**

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektriikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.


### 3. LAITTEEN KUVAUS

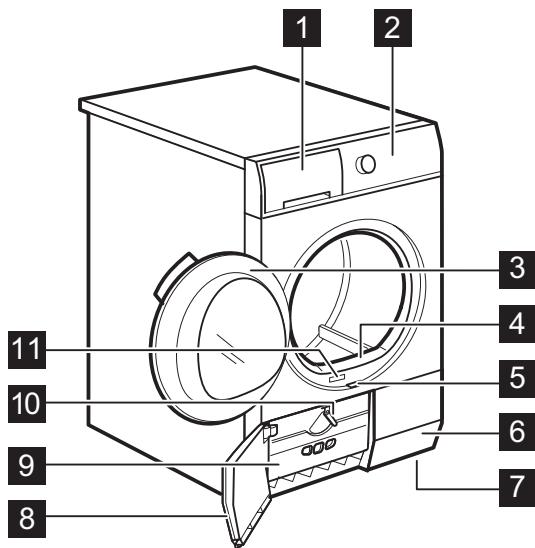

- 1 Tyhjennä vesisäiliö
- 2 Käyttöpaneeli
- 3 Laitteen luukku
- 4 Pääsihti
- 5 Painike lämmönvaihtimen luukun avaamiseksi
- 6 Tuuletusaukot
- 7 Säädettävät jalat
- 8 Lämmönvaihtimen luukku
- 9 Lämmönvaihtimen kansi
- 10 Painike lämmönvaihtimen luukun lukitsemiseksi
- 11 Arvokilpi

**i** Luukun kätisyyttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi. (katso erillinen esite).

### 4. KÄYTTÖPANEELI

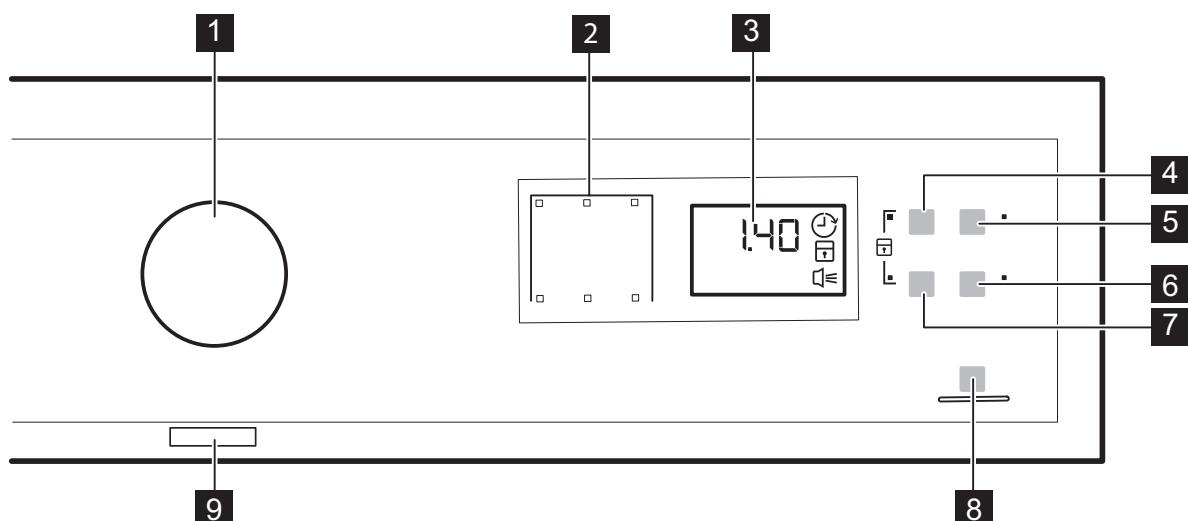

- 1 Ohjelmanvalitsin ja OFF-virtakytkin
- 2 Merkkivalot
- 3 Näyttö
- 4 Time Dry (Kuivausaika) - kosketuspainike
- 5 Delay Start (Ajastin) - kosketuspainike
- 6 End Alert (Äänimerkki) - kosketuspainike
- 7 Extra Anticrease (Rypistymisenesto) - kosketuspainike

- 8 ▶|| Start/Pause (Käynnistä/Tauko) - kosketuspainike  
 9 Virtapainike



Paina kosketuspainikkeita sormella symbolin alueella tai lisätoiminnon nimen kohdalla. Älä käytä käsineitä, kun käytät käyttöpaneelia. Varmista, että käyttöpaneeli on aina puhdas ja kuiva.

## 4.1 Merkkivalot

Merkkivalot	Kuvaus
☰	Kuivausvaihe
◐	Jäähdystysvaihe
[T]	Rypistymisenesto
⇒	Lauhdutin
⤠	Tyhjennä vesisäiliö
🌐	Nukkasihti
⌚	Ajastin
🔒	Lapsilukko
🔇	Äänimerkit
2 . 0 0	Ohjelman kesto
1 0 ' - 2 . 0 0	Aika-ohjelman kesto
3 0 ' - 2 0 h	Ajastin-toiminnon kesto

## 5. OHJELMATAULUKKO

Ohjelma	Täyttö-määrä 1)	Ominaisuudet / Tekstityyppi <sup>2)</sup>
◀ 3) Puuvilla Eco	8 kg	Ohjelma puuvillatekstiliien kuvaamiseen "puuvilla kaappikuita" -kuivuustasoon maksimaalisella energiansäästöllä. / ☒ ☐
Puuvilla Extra Dry (Erittäin Kuiva)	8 kg	Kuivuustaso: erittäin kuiva. / ☒ ☐

Ohjelma	Täyttö-määrä <sup>1)</sup>	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi <sup>2)</sup>
Puuvilla Kaappikuiva	<b>8 kg</b>	Ohjelma kaikenlaisten puuvilla-tekstilien kuivaamiseen kaappikuiviksi. /
Puuvilla Silityskuiva	<b>8 kg</b>	Kuivuustaso: silityskuiva. /
Synthetics (Siliävä) Extra Dry (Erittäin Kui-va)	<b>3,5 kg</b>	Kuivuustaso: erittäin kuiva. /
Synthetics (Siliävä) Kaappikuiva	<b>3,5 kg</b>	Kuivuustaso: kaappikuiva. /
Easy Iron (Helposti siliä-vät)	<b>1 kg (tai 5 paitaa)</b>	Helposti siliävätekstilit, jotka vaativat vain kevyen silityksen. Kuivaustulokset voivat vaihdella tekstiilin lajin mukaan. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykit heti ja aseta ne vaateripustimeen. /
Time Drying (Ajastettu kuivaus)	<b>5 kg</b>	Voit käyttää tässä ohjelmassa li-sätoimintoa Time Dry (Kuivaus-aika) ja asettaa ohjelman keston. Kuivausajan on oltava sopiva täytönmäärään nähdien, esim. 2 h puuvillapyykkien painon ollessa 5 kg. /
Jeans (Farmorit)	<b>8 kg</b>	Vapaa-ajanvaatteet, esim. farmarit, college-paidat, joissa on eripaksuisia kohtia (esim. kau-lukset, hihansuut ja saumat). /
Sports (Urheiluasut)	<b>2 kg</b>	Urheiluasut, ohuet ja kevyet tekstiilit, mikrokuitu, polyesteri. /
Bedlinen (Vuodevaat-teet)	<b>3 kg</b>	Vuodevaatteet, kuten tavallisen tai parivuoteen lakanat, tyynylii-nat, pussilakanat. /
Silk (Silkki)	<b>1 kg</b>	Käsinpästävien silkkivaatteiden hellävarainen kuivaus. /

Ohjelma	Täytö-määrä 1)	Ominaisuudet / Tekstiilityyppi <sup>2)</sup>
Wool (Villa) 	1 kg	<p>Villavaatteet. Hellävarainen kuivaus käsinpes-täville villavaatteille. Poista pyykit välittömästi ohelman päätyttyä.</p> <div style="text-align: center;">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Tämän koneen villan kuivausohjelma on The Woolmark Company -yhtiön hyväksymä merkillä «käsinpesu» varustettujen villatekstilien kuivaamiseen, kun vaatteet kuivataan tämän koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Noudata tekstiliin hoito-ohjemerkitöiden muita pyykinpesuohjeita. M1525 Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden sertifointimerkki.</p>
Mixed (Mix)	3 kg	<p>Puuvilla- ja tekokuitutekstilit. Al-haisen lämpötilan ohjelma. Hellävarainen ohjelma, joka käyttää lämmintä ilmaa.</p> <p>/   </p>

1) Maksimipaino viittaa kuivaan pyykkiin.

2) Katso tekstiliin merkinnän merkitykset luvusta *VIHJEITÄ JA NEUVOJA: Pyykin valmiste-leminen*.

3)  Puuvilla Kaappikuiva ECO -ohjelma on "Standardi puuvillaohjelma" Euroopan komission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Sopii märän normaalilin puuvillapyykin kuivaukseen. Energiankulutuksen kannalta tehokkain märän puuvillapyykin kuivausohjelma.

## 6. LISÄTOIMINNOT

### 6.1 Time Dry (Kuivausaika)

Tämä lisätoiminto koskee vain Time Drying (Ajastettu kuivaus)-ohjelmaa. Voit asettaa ohelman keston 10 minuutin ja 2 tunnin välillä. Kesto on suhteessa laitteen pyykkimäärään.



Suosittelemme, että asetat lyhyen keston pienille pyykkimäärille tai kuivatessasi vain yhtä tekstiliä.

### 6.2 Extra Anticrease (Rypistymisenesto)

Pidentää kuivausohjelman lopussa olevan rypistymisenestovaiheen (30 minuuttia) korkeintaan 90 minuutiin. Kuivausvaiheen jälkeen rumpu pyörii aika ajoin estään vaatteiden ryppyntymisen. Pyykin voi ottaa pois koneesta rypistymisenestovaiheen aikana.

## 6.3 End Alert (Äänimerkki)

Voit kuulla äänimerkin seuraavissa tapauksissa:

- vaiheen loppu
- rypistymisenestovaiheen alussa ja lopussa
- vaiheen keskeytys.

Oletusarvona äänimerkki on aina käytössä. Tämän toiminnon avulla

äänimerkki voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.




Voit aktivoida End Alert (Äänimerkki)-lisätoiminnon kaikkiin ohjelmiin.

## 6.4 Lisätoiminnot-taulukko

Ohjelmat <sup>1)</sup>	 Extra Anticrease (Rypistymisenesto)	 Time Dry (Kuivausaika)
 Puuvilla Eco	■	
Puuvilla Extra Dry (Erittäin Kuiva)	■	
Puuvilla Kaappikuiva	■	
Puuvilla Silityskuiva	■	
Synthetics (Siliävät) Extra Dry (Erittäin Kuiva)	■	
Synthetics (Siliävät) Kaappikuiva	■	
Easy Iron (Helposti siliävät)	■	
Time Drying (Ajastet- tu kuivaus)	■	■
Jeans (Farmorit)	■	
Sports (Urheiluasut)	■	
Bedlinen (Vuodevaat- teet)	■	
Silk (Silkki) 	■	
Wool (Villa) 		
Mixed (Mix)	■	

<sup>1)</sup> Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman lisätoiminnon. Voit kytkeä ne toimintaan tai pois toiminnasta painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

## 7. ASETUKSET

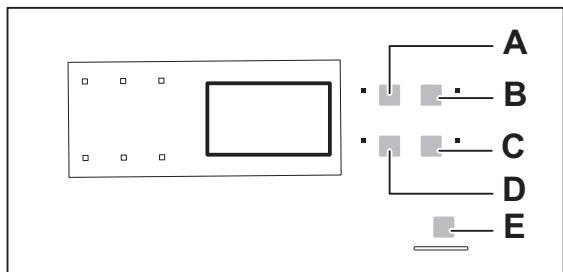

- A.** Time Dry (Kuivausaika) - kosketuspainike
- B.** Delay Start (Ajastin) - kosketuspainike
- C.** End Alert (Äänimerkki) - kosketuspainike
- D.** Extra Anticrease (Rypistymisenesto) - kosketuspainike
- E.** Start/Pause (Käynnistä/Tauko) - kosketuspainike

### 7.1 Lapsilukko

Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteella ohjelman ollessa käynnissä. Ohjelmanvalitsin ja kosketuspainikkeet lukittuvat.

Ainoastaan virtapainike toimii.

#### Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan:

1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina ja pidä alhaalla kosketuspainikkeita (**A**) ja (**D**)

samanaikaisesti. Lapsilukon merkkivalo syttyy. Lapsilukon merkkivalo syttyy.

- i** Lapsilukko voidaan poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä. Paina ja pidä alhaalla samoja kosketuspainikkeita, kunnes lapsilukon merkkivalo sammuu.

### 7.2 Pyykin jäännöskosteustason säätäminen

Pyykin jäännöskosteustason oletusasetuksen muuttaminen:

1. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina ja pidä alhaalla painikkeita (**A**) ja (**B**) samanaikaisesti.

Jokin seuraavista merkkivaloista sytyy:

- pyykin maksimaalinen kuivuus
- pyykin suurempi kuivuus
- pyykin vakiokuivuus
- 4. Paina painiketta (**E**) toistuvasti, kunnes oikean tason merkkivalo sytyy.
- 5. Vahvista asetus painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta (**A**) ja (**B**) samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

## 8. KÄYTÖÖNOTTO

- i** Takarummun lukitukset poistuvat automaattisesti, kun kuivausrumpu käynnistetään ensimmäistä kertaa. Laitteesta voi tällöin kuulua ääntä.

#### Takarummun lukitusten avaaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Aseta mikä tahansa ohjelma.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.

Rummun kierros käynnistyy. Takarummun lukitukset poistuvat käytöstä automaattisesti.

#### Ennen kuin kuivaat laitteella pyykkejä:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.
- Käynnistä yhden tunnin ohjelma pyykin ollessa kosteaa.



Kuivausohjelman alussa (ensimmäiset 3-5 min) laitteesta voi kuulua hieman kovempi ääni. Tämä johtuu kompressorin käynnistymisestä. Tämä on normaalia kompressorilla toimivissa laitteissa (esim. jäääkaapit ja pakastimet).

## 8.1 Epätavallinen haju

Laite on pakattu tiiviisti.

Epätavallista hajua voi esiintyä, kun tuote poistetaan pakauksesta. Tämä on normaalia uusien tuotteiden kohdalla.

Laite on valmistettu erilaisista materiaaleista, jotka voivat muodostaa epätavallista hajua.


Ajan kuluessa epätavallinen haju häviää vähitellen muutaman kuivauskerran jälkeen.

## 8.2 Änet




Kuivausohjelman eri vaiheiden aikana voi kuulua erilaisia ääniä. Ne ovat normaaleja toiminnan ääniä.


### Käynnissä oleva kompressorori.

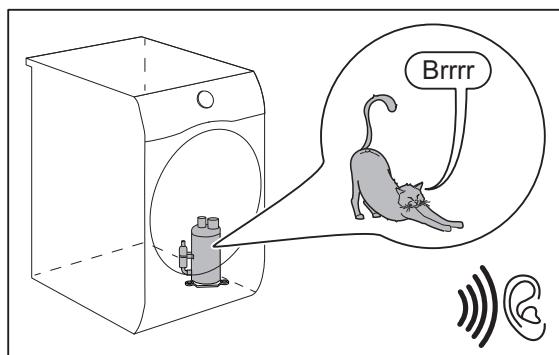


### Pyörivä rumpu.

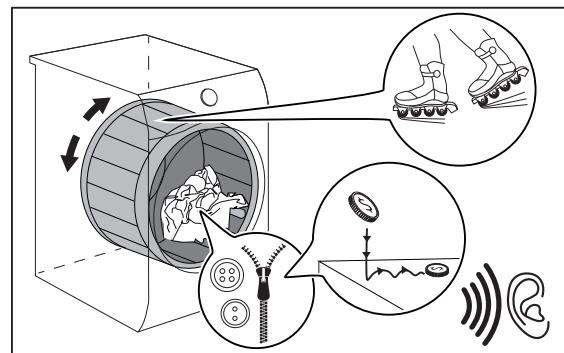

### Käynnissä olevat puhaltimet.

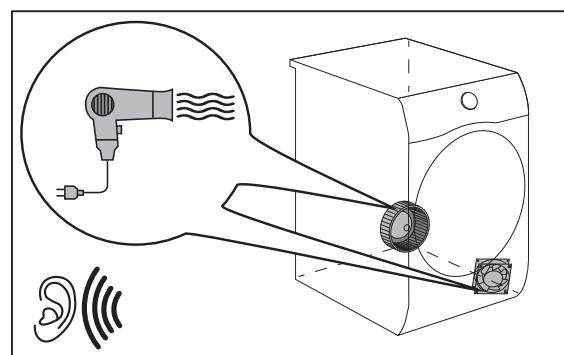


### Käynnissä oleva pumppu ja kosteuden siirto säiliöön.

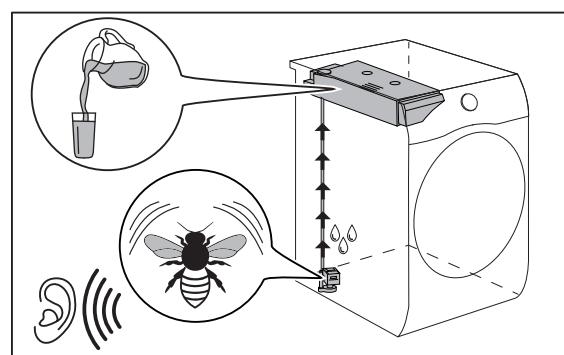

## 9. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ

### 9.1 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta

1. Valmistele pyykki ja täytä laite.

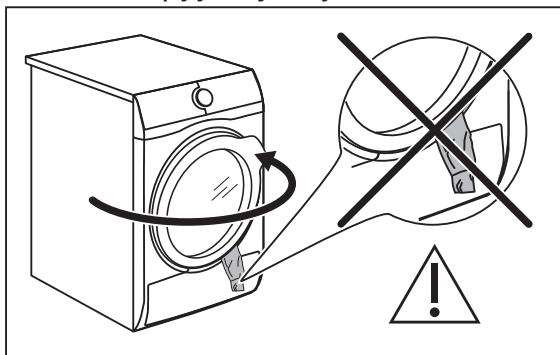

#### HUOMIO!

Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin luukun sulkemisen yhteydessä.

2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
3. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot pyykin lajin mukaan.

Ohjelman kesto näkyy näytössä.



Todellinen kuivausaika riippuu pyykkien laadusta (määrä ja koostumus), huoneenlämpötilasta sekä pyykkien kosteudesta linkouksen kuivausvaiheen jälkeen.

4. Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko)-kosketuspainiketta.

Ohjelma käynnistyy.

### 9.2 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot pyykin lajin mukaan.
2. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.



Voit asettaa ohjelman käynnistymään 30 minuutin ja 20 tunnin välisellä viiveellä.

3. Paina Start/Pause (Käynnistä/Tauko)-kosketuspainiketta. Näytössä näkuu ajastimen ajanlaskenta. Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy.

### 9.3 Ohjelman muuttaminen

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.
2. Kytke laite toimintaan painamalla virtapainiketta.
3. Valitse ohjelma.

### 9.4 Ohjelman päätyessä

Kun ohjelma on päättynyt:

- Laitteesta kuuluu jaksoittainen äänimerkki.
- Merkkivalo vilkkuu.
- Merkkivalo vilkkuu.
- Merkkivalo Start/Pause (Käynnistä/Tauko) palaa.

Laite jatkaa toimintaa Rypistymisenesto-toiminnolla vielä noin 30 minuutin ajan.

Rypistymisenesto-toiminto estää pyykkien rypyt.

Voit poistaa pyykin ennen kuin Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksiensä saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt.

Kun Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt:

- Merkkivalo palaa, mutta se ei vilku.
- Merkkivalo palaa, mutta se ei vilku.
- Start/Pause (Käynnistä/Tauko) sammuu.

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla virtapainiketta.

2. Avaa laitteen luukku.

3. Ota pyykki pois koneesta.

4. Sulje laitteen luukku.

Heikkojen kuivaustulosten mahdolliset syyt:

- Oletuskuivuustason sopimaton asetus. Katso luku *Oletuskuivuustason säätäminen*
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Optimaalinen huoneenlämpötila on 19 °C - 24 °C.



**Puhdista aina sihti ja tyhjennä vesisäiliö ohjelman päätyessä.**

## 9.5 Valmiustilatoiminto

Energiankulutuksen vähentämiseksi tämä toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta:

- 5 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei käynnistetä.
- 5 minuutin kuluttua ohjelman päätymisestä.

# 10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

## 10.1 Pyykin valmisteleminen



Pesuohjelman jälkeen pyykit ovat usein sotkeutuneet yhteen. Yhteen sotkeutuneiden pyykkien kuivaus on tehotonta. Varmista tehokas ilmankierto ja tasainen kuivaustulos ravistamalla pyykkejä ja lisäämällä ne yksi kerrallaan kuivausrumpuun.

Tehokkaan kuivauksen varmistaminen:

- Sulje vetoketjut.
- Sulje untuvaipittojen kiinnittimet.
- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.
- Tyhjennä kaikki taskut.
- Kun vaatteiden sisällä on puuvillakerros, käänä ne nurinpäin. Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
- Aseta aina käsitledävään pyykkiin sopiva ohjelma.

- Älä sekoita vaaleita ja tummia vaatteita.
- Vähennä tekstiilien kutistumista valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
- Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua tai näytössä näkyväät maksimitäytönmäärää.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso soveltuvuus tekstiilin hoito-ohjemerkinästä.
- Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.
- Ravista suuria vaatekappaleita ja tekstiilejä ennen niiden asettamista kuivausrumpuun. Täten vältetään kosteat kohdat tekstiilin sisällä kuivauksen jälkeen.

Tekstiilin merkintä	Kuvaus
<input type="checkbox"/>	Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
<input checked="" type="checkbox"/>	Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.

## 11. HOITO JA PUHDISTUS

### 11.1 Sihdin puhdistaminen




#### HUOMIO!

Vältä sihdin puhdistamista vedellä. Hävitä nukka sen sijaan roska-astiaan (vältä muovikuidun pääsyä vesistöön).




Puhdista sihti säännöllisesti parhaan kuivaustehon saavuttamiseksi. Sihdin tukokset pidentävät ohjelmien kestoja ja lisäävät energiankulutusta. Puhdista sihti kädellä ja tarvittaessa pölynimurilla.


1.

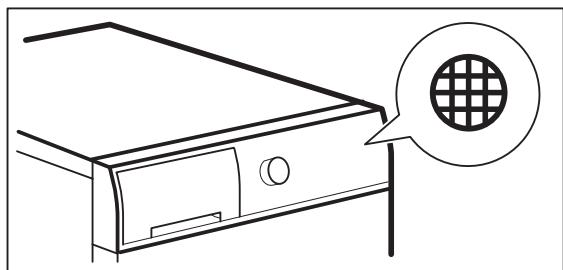


2.

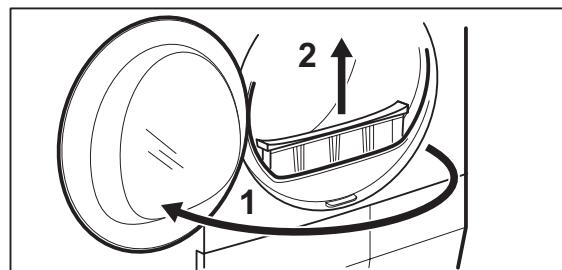


3.

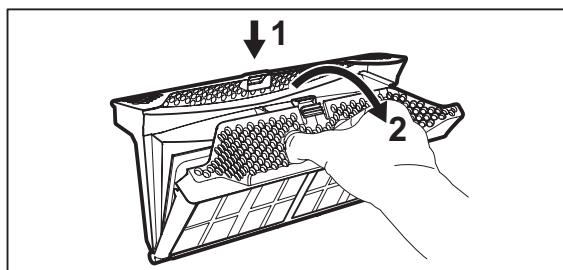

4.

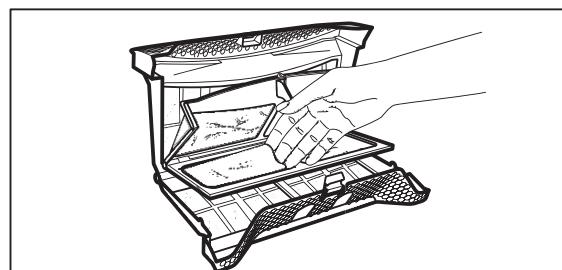


5.

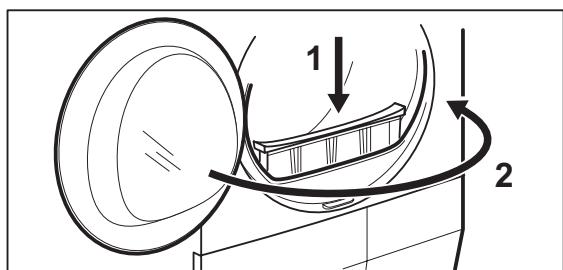


### 11.2 Vesisäiliön tyhjentäminen


1.

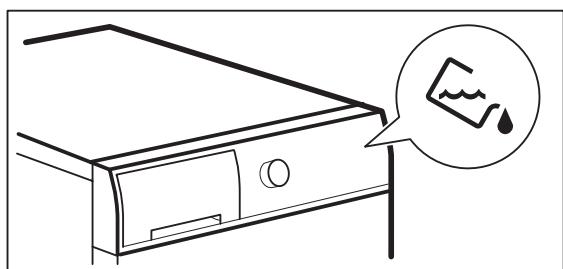


2.

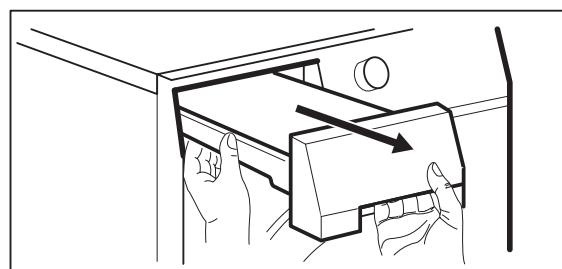

3.

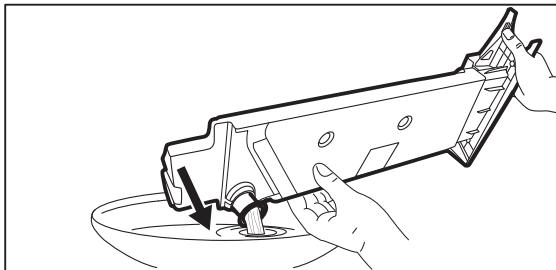


4.

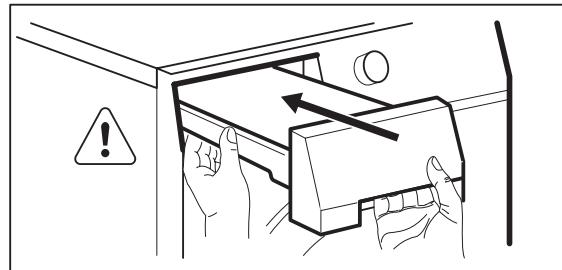


Voit käyttää vesisäiliön vettä tislatun veden sijasta (esim. höyrysilitykseen). Poista liat suodattimella ennen veden käyttämistä.

### 11.3 Lauhduttimen puhdistaminen


1.

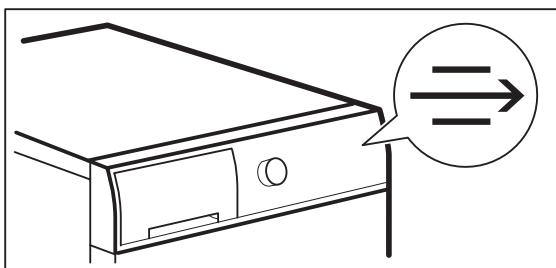


2.

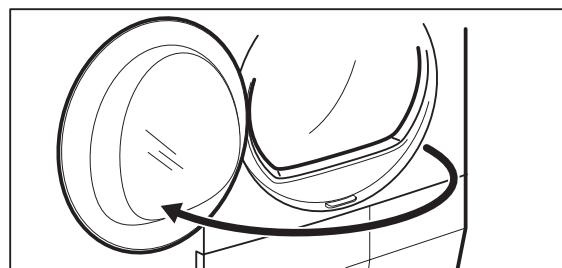


3.

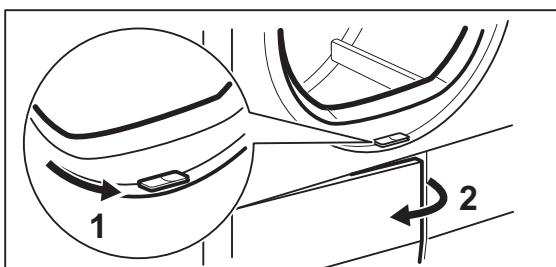


4.

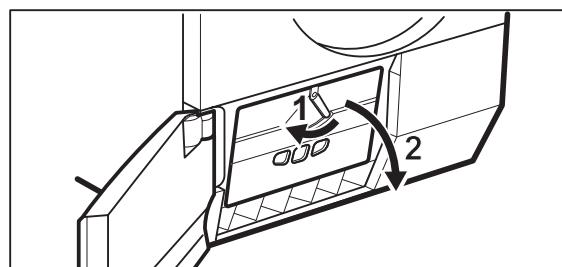


5.

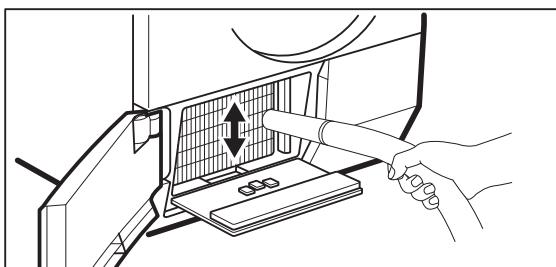

6

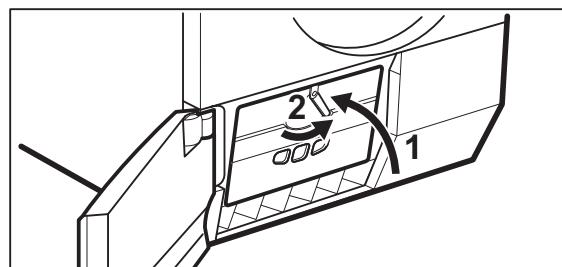

7.

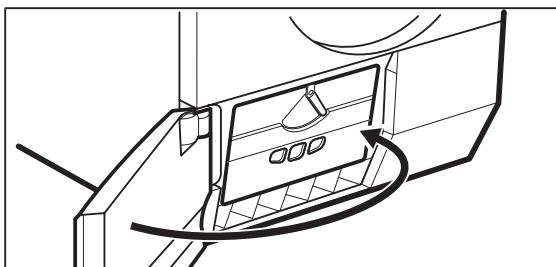

**HUOMIO!**

Metallipintaan ei saa koskea paljain käsin.  
Henkilövahingon vaara.  
Käytä suojakäsineitä.  
Puhdista varoen, jotta metallipinta ei vaurioudu.

## 11.4 Kosteusanturin puhdistaminen

**HUOMIO!**

Kosteusanturin vaurioitumisvaara. Älä puhdista anturia hankausaineilla tai teräsvillalla.

Parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi laitteessa on metallinen kosteusanturi. Se sijaitsee luukkualueen sisäpuolella.


Ajan kuluessa anturin pintaan voi kertyä epäpuhtauksia, jotka heikentävät kuivaustehoa.

Suosittelemme puhdistamaan anturin vähintään 3–4 kertaa tai jos kuivausteho heikentyy.

Puhdista pesusienien karkeammalla puolella käyttäen hiukan viinietikkaa tai tiskiainetta.

Anturin puhdistaminen:

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteusanturin pinnat pyyhkimällä metallipinta useita kertoja.

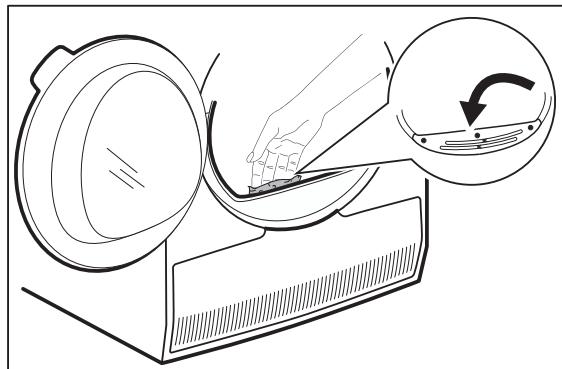

## 11.5 Rummun puhdistaminen

**VAROITUS!**

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

**HUOMIO!**

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

## 11.6 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.

**HUOMIO!**

Älä käytä kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

## 11.7 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

## 12. VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintaan.	Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
	Tarkista asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista).
Pesuohjelma ei käynnisty.	Paina painiketta Start/Pause (Käynnistää/Tauko).
	Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Laitteen luukkua ei voi sulkea.	Tarkista, että sihti on asetettu oikein paikalleen.
	Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin.
Laite pysähtyy toiminnan aikana.	Tarkista, että vesisäiliö on tyhjä. Käynnistää ohjelma painamalla uudelleen painiketta Start/Pause (Käynnistää/Tauko).
Ohjelman kesto on liian pitkä tai kuivaustulos on heikko. <sup>1)</sup>	Varmista, että pyykin paino sopii ohjelman kestoon.
	Varmista, että sihti on puhdas.
	Pyykki on liian märkää. Linkoa pyykki uudelleen pesukoneessa.
	Varmista, että huoneenlämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen huoneenlämpötila on 19 °C - 24 °C.
	Aseta Time Drying (Ajastettu kuivaus) tai Extra Dry (Erittäin Kuiva) -ohjelma. <sup>2)</sup>
Näytössä näkyy Err.	Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan.
	Varmista, että lisätoiminnot sopivat valittuun ohjelmaan.
Näytössä näkyy (esim. E51).	Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Käynnistää uusi ohjelma. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltopalveluun.

**1)** Ohjelma päättyy automaattisesti enintään 6 tunnin kuluttua.

**2)** Jotkin kohdat voivat jäädä kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

### Jos kuivaustulos ei ole hyvä.

- Asetettu ohjelma oli virheellinen.
- Sihti on tukossa.
- Lauhdutin on tukossa.
- Laitteessa oli liikaa pyykkiä.

- Rumpu on likainen.
- Johtavuusanturin virheellinen asetus (ks. parempi asetus kappaleesta "Asetukset - Jäljelle jäävän pyykin kosteustason säättäminen").

- Tuuletusaukot ovat tukossa.
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai korkea (optimaalinen huoneenlämpötila 19 °C - 24 °C)

## 13. TEKNISET TIEDOT

Korkeus x leveys x syvyys	850 x 596 x 638 mm (enintään 662 mm)
Maksimisyvyys laitteen luukun ollessa au-ki	1107 mm
Maksimileveys laitteen luukun ollessa au-ki	958 mm
Säädetävä korkeus	850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)
Rummun tilavuus	118 l
Maksimitäytönmäärä	8 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Äänitaso	67 dB
Kokonaisteho	900 W
Energiatehokkuusluokka	A++
Standardin puuvillaohjelman energiankulutus täydellä täyttömäärällä. <sup>1)</sup>	1,99 kWh
Standardin puuvillaohjelman energiankulutus osittaisella täyttömäärällä. <sup>2)</sup>	1,07 kWh
Vuosittainen energiankulutus <sup>3)</sup>	234,70 kWh
Päällä-tilan tehoabsorptio <sup>4)</sup>	0,13 W
Pois toiminnasta tilan tehoabsorptio <sup>4)</sup>	0,13 W
Käyttötapa	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+ 5 °C - + 35 °C
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa	IPX4
Tämä tuote sisältää ilmatiiviisti suljettua fluorattuja kasvihuonekaasuja	
Kaasun nimike	R134a
Paino	0,30 kg

Lämmityspotentiaali (GWP)	1430
1) Standardin EN 61121 mukaisesti. 8 kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min.	
2) Standardin EN 61121 mukaisesti. 4 kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min.	
3) Energiankulutus vuodessa yksikössä kWh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kuivauskierrokseen täydellä ja osittaisella täytönmäärellä, ja vähän energiota kuluttavien tilojen energiankulutus. Kierroksen todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄRÄYS (EU) Nro 392/2012).	
4) Standardin EN 61121 mukaisesti.	

Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.

### 13.1 Kulutusarvot

Ohjelma	Linkousnopeus/jäännöskosteus	Kuivausai-ka <sup>1)</sup>	Energian- kulutus <sup>2)</sup>
<b>Puuvilla Eco 8 kg</b>			
Kaappikuiva	1400 kierrosta/min 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 kierrosta/min 60%	154 min.	1,99 kWh
<b>Puuvilla 8 kg</b>			
Silityskuiva	1400 kierrosta/min 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 kierrosta/min 60%	118 min.	1,51 kWh
<b>Puuvilla Eco 4 kg</b>			
Kaappikuiva	1400 kierrosta/min 50%	78 min.	0,92 kWh
	1000 kierrosta/min 60%	89 min.	1,07 kWh
<b>Synthetics (Siliävä) 3,5 kg</b>			
Kaappikuiva	1200 kierrosta/min 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 kierrosta/min 50%	67 min.	0,75 kWh

1) Osittaisen täytönmäärien kohdalla ohjelman kesto on lyhyempi ja laite kuluttaa vähemmän energiota.

2) Virheellinen ympäristölämpötila ja/tai huonosti lingotut pyykit voivat pidentää ohjelman kestoa ja lisätä energiankulutusta.

## 14. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE

Tuotteen tietolomake	
Tavaramerkki	Electrolux

Malli	EW2H328R3 PNC916098577
Nimelliskapasiteetti kiloina	8
Tuuletettu tai kondensoiva kuivausrumpu	Lauhdutin
Energiatehokkuusluokka	A++
Energiankulutus kWh vuodessa, laskettuna 160:lle vakio-puuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen käytötavasta.	234,70
Automaattinen kuivausrumpu tai muu kuin automaattinen kuivausrumpu	Automaattinen
Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus täydellä rummulla, kWh	1,99
Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus vajaalla rummulla, kWh	1,07
Tehonkulutus pois päältä -tilassa W	0,13
Tehonkulutus päällä-tilassa, W	0,13
Pääällä-tilan kesto minuuteissa	10
Vakiopuuvillaohjelma käytettynä täydellä ja vajaalla rummulla on se vakiokuivausohjelma, jota merkissä ja tuotestolosteessa annetut tiedot koskevat; että tämä ohjelma sopii tavallisen märkien puuvillatekstilien kuivaukseen ja että se on energiankulutuksen kannalta tehokkain puuvillalle käytettävä kuivausohjelma;	
Painotettu ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla'	117
Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla	154
Ohjelman kesto minuutteina vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rummulla	89
Kondenointitehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)	B
Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondenointitehokkuus prosentiosuutena täydellä rummulla	82
Vakiopuuvillaohjelman keskimääräinen kondenointitehokkuus prosentiosuutena vajaalla rummulla	82
Painotettu kondenointitehokkuus vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla	82
Akustinen melu dB	67

---

Integroitu laite K/E

Ei

---

Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 392/2012 mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.

## 15. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä 

merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

## INNEHÅLL

<b>1. SÄKERHETSINFORMATION.....</b>	25
<b>2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....</b>	27
<b>3. PRODUKTBESKRIVNING.....</b>	29
<b>4. KONTROLLPANEL.....</b>	29
<b>5. PROGRAMÖVERSIKT.....</b>	30
<b>6. TILLVALSFUNKTIONER.....</b>	32
<b>7. INSTÄLLNINGAR.....</b>	34
<b>8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....</b>	34
<b>9. DAGLIG ANVÄNDNING.....</b>	36
<b>10. RÅD OCH TIPS.....</b>	37
<b>11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....</b>	38
<b>12. FELSÖKNING.....</b>	41
<b>13. TEKNISKA DATA.....</b>	42
<b>14. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017.....</b>	43

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar sig på årtionden av yrkesfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i vetskäpen om att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, service- och reparationsinformation:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrera din produkt för bättre service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

- Varnings-/viktig säkerhetsinformation
- Allmän information och tips
- Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

# 1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.



- Läs igenom säkerhetsanvisningarna.

## 1.1 Säkerhet för barn och handikappade



### VARNING!

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av produkten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING:** Produkten får inte tillföras via en extern kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installation.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvätmängden 8 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt

vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **VARNING:** Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot en vägg.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

### 2.2 Elektrisk anslutning



#### **VARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylden överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

### 2.3 Användning



#### **VARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vadtering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel, ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ anvisningarna på alla klädvårdssetiketter.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

## 2.4 Underhåll och rengöring



### **VARNING!**

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet ska du vara försiktig när du rengör produkten.

## 2.5 Kompressor



### **VARNING!**

Risk för skador på produkten föreligger.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fylda med ett specialmedel som är fritt från fluorklorväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

## 2.6 Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

## 2.7 Kassering




### **VARNING!**

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

### 3. PRODUKTBESKRIVNING

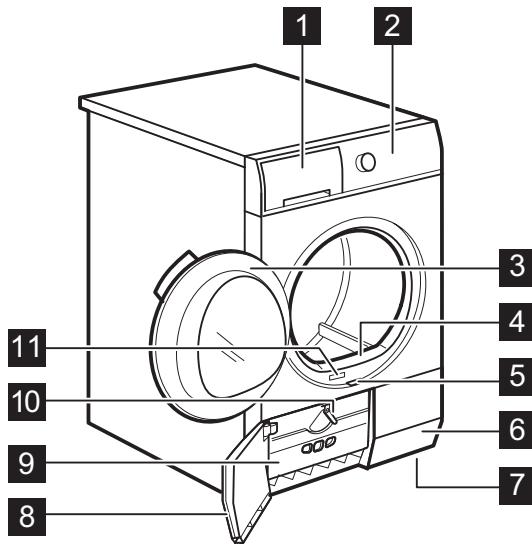

**i** För enklare hantering kan luckan installeras med öppningen åt båda hållen. (se separat blad).

### 4. KONTROLLPANEL

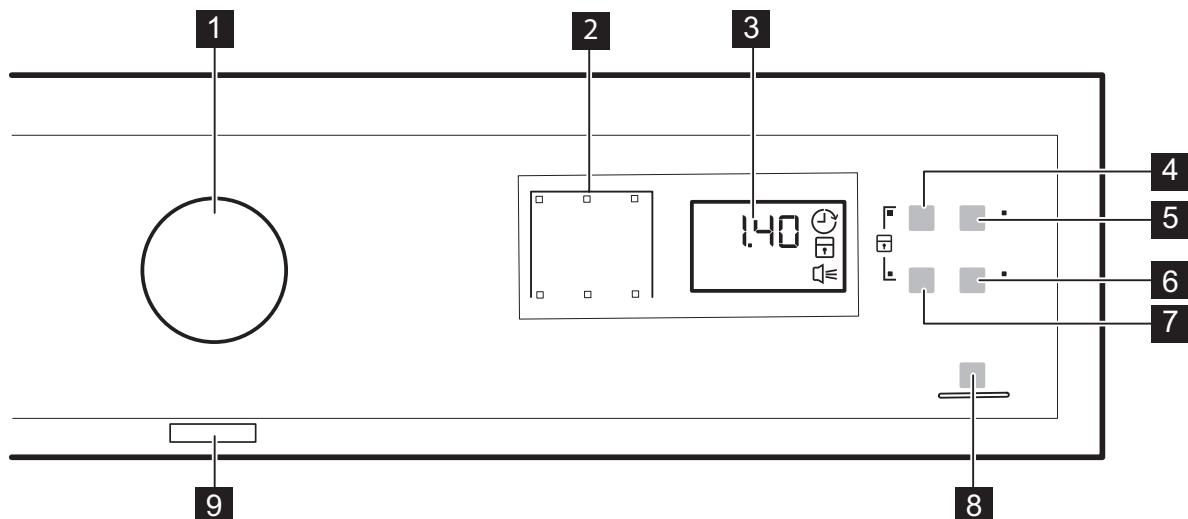

- 1 Programväljare och strömbrytare På/Av
- 2 Indikatorlampor
- 3 Display
- 4 Tidstorkning-touchkontroll
- 5 Delay Start (Fördrög Start)-touchkontroll

- 6 End Alert (Programmet klart)-touchkontroll
- 7 Extra Anticrease (Extra skrynkelskydd)-touchkontroll
- 8 Start/Pause (Start/Paus)-touchkontroll
- 9 Strömbrytare På/Av

-  Tryck på touchknapparna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen. Se till att kontrollpanelen alltid är ren och torr.

## 4.1 Indikatorlampor

Indikatorlampor	Beskrivning
	Torkningsfas
	Avkylningsfas
	Skrynkelskyddsfas
	Kondensor
	Töm vattentank
	Filter
	Födröj start
	Luckspärr
	Ljudsignaler
	Programlängd
	Varaktighet torktid
	Nedräkning till födröjd start

## 5. PROGRAMÖVERSIKT

Program	Vikt <sup>1)</sup>	Egenskaper / Typ av material <sup>2)</sup>
 3) Cotton (Bomull) Eco	<b>8 kg</b>	Program för att torka bomull med torrhetsgrad "skåptorrt" med maximal energibesparing. / 
Cotton (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	<b>8 kg</b>	Torknivå: extra torrt. / 
Cotton (Bomull) Cupboard Dry (Skåptorrt)	<b>8 kg</b>	Program för att torka alla typer av bomull som ska kunna stoppas in i skåpet direkt (skåptorrt). / 

Program	Vikt <sup>1)</sup>	Egenskaper / Typ av material <sup>2)</sup>
Cotton (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	<b>8 kg</b>	Torknivå: lämpligt för strykning. /
Synthetic (Syntet) Extra Dry (Extra Torrt)	<b>3,5 kg</b>	Torknivå: extra torrt. /
Synthetic (Syntet) Cupboard Dry (Skåptorrt)	<b>3,5 kg</b>	Torknivå: skåptorrt. /
Easy Iron (Lättstruket)	<b>1 kg (eller 5 skjortor)</b>	Lättsköta plagg där minimal strykning krävs. Torkresultatet kan skilja sig mellan olika sorters material. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen. När programmet är klart ska plaggen tas ut direkt och hängas på hängare.
Time Drying (Tidsin- ställd torkning)	<b>5 kg</b>	Med det här programmet kan du använda Tidstorkning-funktionen och ställa in programlängden. Torktiden ska ställas in efter hur stor tvätten är, t.ex. 2 timmar för 5 kg vit-/kulörtvätt.
Jeans (Jeans)	<b>8 kg</b>	Fritidskläder som t.ex. jeans, sweatshirts med material av olika tjocklek (t.ex. vid nacken, ärmarna och sömmarna). /
Sports (Sportkläder)	<b>2 kg</b>	Sportkläder, tunna och lätta textilier, mikrofiber, polyester. /
Bedlinen (Sängkläder)	<b>3 kg</b>	Sängkläder som enkel- och dubbellakan, örngott, påslakan. /
Silk (Siden)	<b>1 kg</b>	Skonsam torkning av handvärtbara sidenplagg. /

Program	Vikt <sup>1)</sup>	Egenskaper / Typ av material <sup>2)</sup>
Wool (Ylle) 	1 kg	<p>Ylleplagg. Skonsam torkning av handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.</p>  <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p>
Mixed (Blandat)	3 kg	<p>Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för torkning av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. Följ anvisningarna på klädvårdsetiketten för andra tvätanvisningar. M1525</p> <p>Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.</p>

**1)** Maximal vikt gäller torra plaggs.

**2)** För märkningens betydelse, se kapitel *RÅD OCH TIPS: Förbereda tvätten*.

**3)**  Cotton (Bomull) Cupboard Dry (Skåptorrt) ECO-programmet är "standardbomullsprogrammet" enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för att torka normalvåt tvätt och det är det effektivaste programmet vad gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.

## 6. TILLVALSFUNKTIONER

### 6.1 Tidstorkning

Denna funktion gäller endast programmet Time Drying (Tidsinställd torkning). Du kan ställa in programmets varaktighet, från 10 min (min.) till 2 timmar (max.). Tidsinställningen beror på hur stor tvätten i produkten är.



Vi rekommenderar att du ställer in en kort program längd för små tvättmängder eller för bara ett plagg.

### 6.2 Extra Anticrease (Extra skrynkelskydd)

Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet i upp till 90 minuter. Efter torkfasen roterar trumman lite då och då för att förhindra att kläderna blir skrynkliga. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

### 6.3 End Alert (Programmet klart)

du kan höra ljudsignalen vid:

- programslut

- början och slut på skrynkelskyddsfas
- programavbrott

Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller avaktivera ljudet.




Du kan aktivera End Alert (Programmet klart)-funktionen med alla program.

## 6.4 Funktionsöversikt

Program <sup>1)</sup>	Extra Anticrease (Extra skrynkelskydd)	Tidstorkning
Cotton (Bomull) Eco	■	
Cotton (Bomull) Extra Dry (Extra Torrt)	■	
Cotton (Bomull) Cupboard Dry (Skåp- torrt)	■	
Cotton (Bomull) Iron Dry (Stryktorrt)	■	
Synthetic (Syntet) Extra Dry (Extra Torrt)	■	
Synthetic (Syntet) Cupboard Dry (Skåp- torrt)	■	
Easy Iron (Lättstru- ket)	■	
Time Drying (Tidsin- ställd torkning)	■	■
Jeans (Jeans)	■	
Sports (Sportkläder)	■	
Bedlinen (Sängklä- der)	■	
Silk (Siden)	■	
Wool (Ylle)		
Mixed (Blandat)	■	

1) Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touchknapp för att aktivera eller avaktivera dem.

## 7. INSTÄLLNINGAR

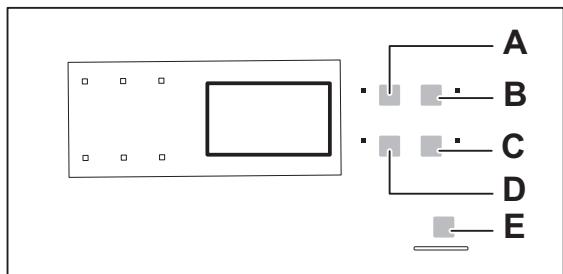

- A. Tidstorkning -touchkontroll
- B. Delay Start (Fördöj Start) -touchkontroll
- C. End Alert (Programmet klart) -touchkontroll
- D. Extra Anticrease (Extra skrynkelskydd) -touchkontroll
- E. Start/Pause (Start/Paus) -touchkontroll

### 7.1 Barnlås

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Programväljaren och touchkontrollerna låses.

Endast strömbrytaren är olåst.

#### Aktivera Barnlåset:

1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.

## 8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktumlaren sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

#### För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.
3. Tryck på Start/Pausknappen. Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

#### Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa.

3. Håll in touchkontrollerna (A) och (D) samtidigt. Indikatorn för Barnlås tänds.

Indikatorn för Barnlås tänds.



Det går att inaktivera Barnlåset när ett program pågår. Håll samma touchkontroller intryckta tills indikatorn för Barnlåset släcks.

### 7.2 Justering av återstående fuktgrad för tvätten

Ändra standardgraden för återstående fukt i tvätten:

1. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
3. Håll in knapparna (A) och (B) samtidigt.

En av följande indikatorer tänds:

- max torr tvätt
- mer torr tvätt
- standard torr tvätt

4. Tryck på knappen (E) flera gånger tills indikatorn för rätt nivå visas.
5. För att bekräfta inställningen, håll knapparna (A) och (B) intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder.

- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.



I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

### 8.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.


Efter några torkningsprogram försvinner lukten.

## 8.2 Buller




Olika typer av ljud kan höras under torkningsprogrammet. Det är normala driftsljud.


**När kompressorn är igång.**

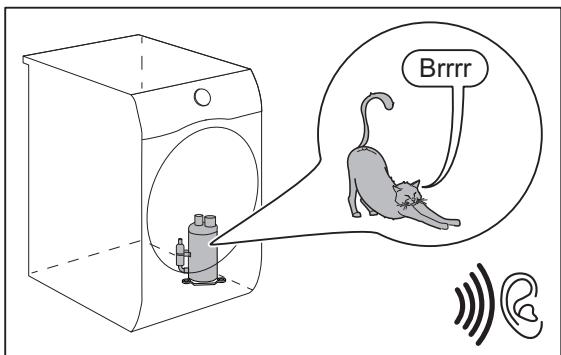


**Fläktar som går.**

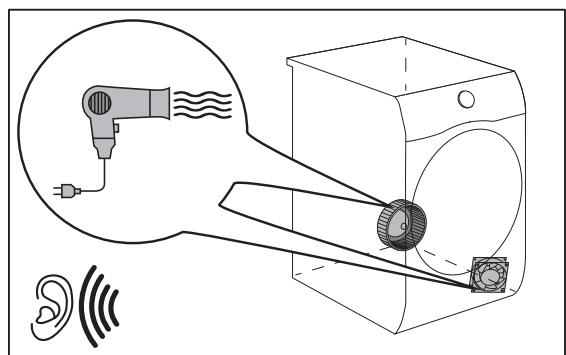

**Pumpen som är igång och kondens som förflyttas till behållaren.**

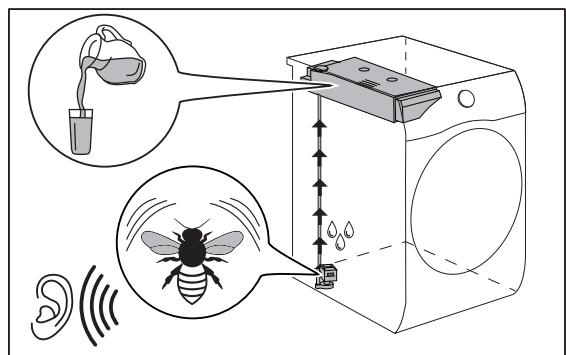


**Trumman som roterar.**

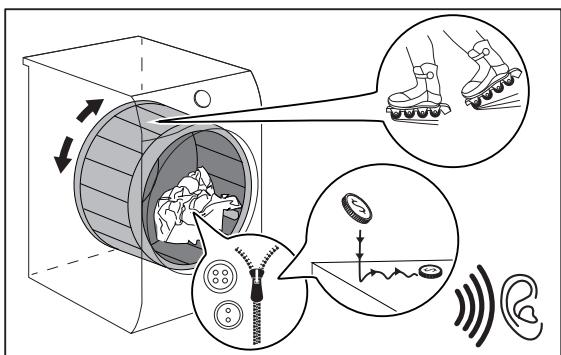

## 9. DAGLIG ANVÄNDNING

### 9.1 Starta ett program utan födröjd start

1. Förbered tvätten och fyll produkten.

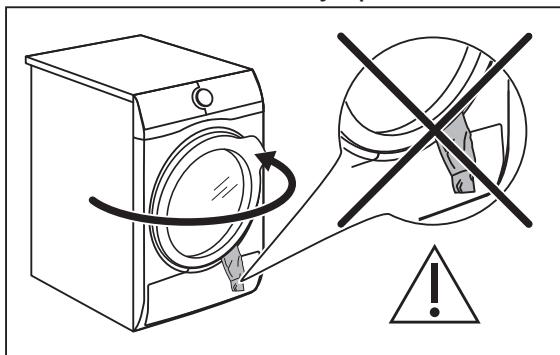

#### FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummilisten när du stänger luckan.

2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
3. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.

Displayen visar programmets längd.



Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och fuktigheten på tvätten efter centrifugeringsfasen,

4. Tryck på Start/Pause (Start/Paus)-touchknappen.

Programmet startar.

### 9.2 Starta ett program med födröjd start

1. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.
2. Tryck på knappen för födröjd start upprepade gånger tills displayen visar önskad tidsfödröjning till starten.



Du kan födröja starten av ett program från 30 minuter till maximalt 20 timmar.

3. Tryck på Start/Pause (Start/Paus)-touchkontrollen.

Displayen visar nedräkningen till födröjd start.

När nedräkningen löper ut startar programmet.

### 9.3 Ändra ett program

1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
2. Tryck på strömbrytaren för att aktivera produkten.
3. Ställ in programmet.

### 9.4 När programmet är klart

När programmet är klart:

- En återkommande ljudsignal hörs.
- Indikatorlampan blinkar.
- Indikatorlampan blinkar.
- Indikatorlampan Start/Pause (Start/Paus) lyser.

Produkten fortsätter att arbeta med skrynkelskyddsfasen i cirka 30 minuter till.

Skrynkelskyddsfasen hindrar tvätten från att bli skrynklig.

Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.

När skrynkelskyddsfasen är klar:

- Indikatorlampan lyser men blinkar inte.
- Indikatorlampan lyser men blinkar inte.
- Start/Pause (Start/Paus) släcks.

1. Tryck på strömbrytaren för att avaktivera produkten.

2. Öppna luckan.

3. Plocka ur tvätten.

4. Stäng luckan.

Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av standardtorrhetsnivån*

- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 19 °C - 24 °C.



**Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program är klart.**

## 10. RÅD OCH TIPS

### 10.1 Förbereda tvätten



Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt. Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt. För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktumlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:

- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagg har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.

### 9.5 Standby-funktion

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om du inte startar programmet.
- Efter 5 minuter från programmets slut.

- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.
- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktumlaren. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

#### Klädvårdsmärk- Beskrivning ning



Tvätten är lämplig för torktumling.



Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.



Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.



Plagget är inte lämplig för torktumling.

# 11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

## 11.1 Rengöring av filtret




### FÖRSIKTIGHET!

Undvik att använda vatten för att rengöra filtret. Släng istället luddet i papperskorgen (undvik att släppa ut plastfiber i avloppsvattnet).




För att uppnå bästa torkningsresultat, rengör filtret regelbundet, täppt filter leder till längre cykler och ökad energiförbrukning. Använd handen för att rengöra filtret och vid behov en dammsugare.


1.

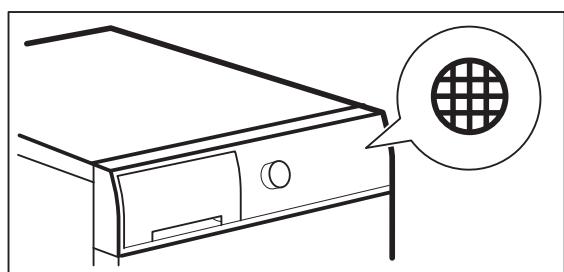


2.

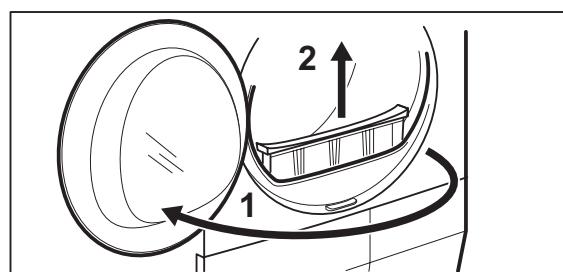


3.

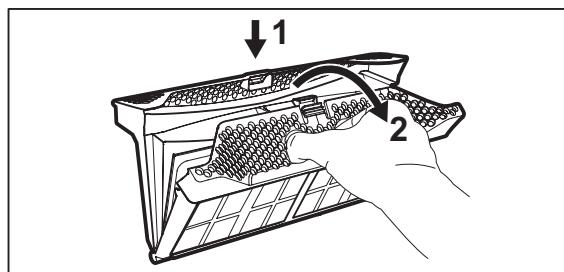

4.

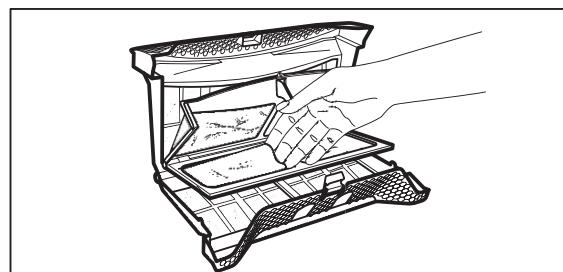


5.

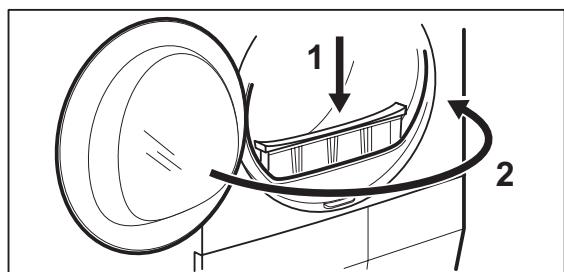


## 11.2 Tömning av vattenbehållaren


1.

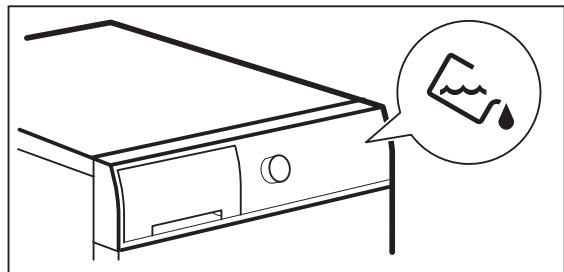


2.

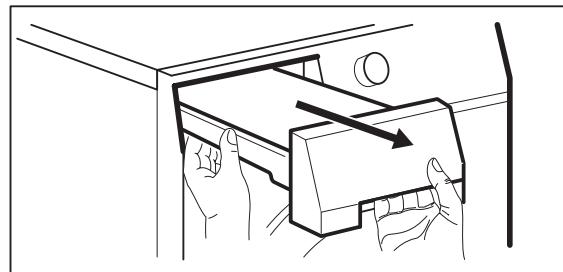

3.

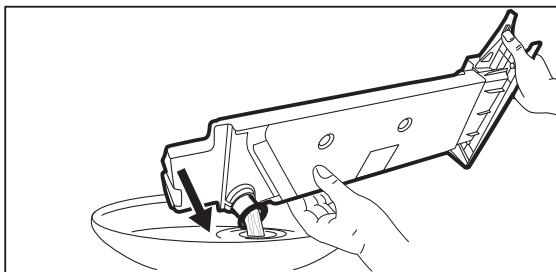


4.

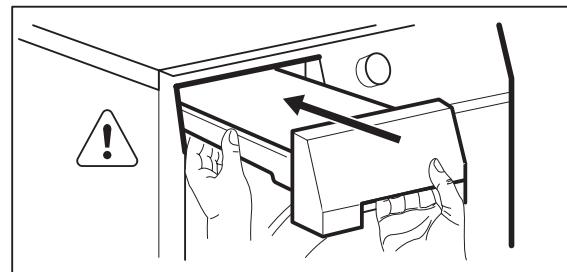


Du kan använda vattnet från vattenbehållaren som ett alternativ till destillerat vatten (t.ex. för ångstrykning). Ta bort smutsrester med ett filter innan du använder vattnet.

### 11.3 Rengöring av kondensorn


1.

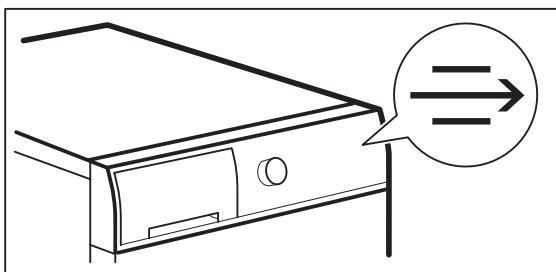


2.

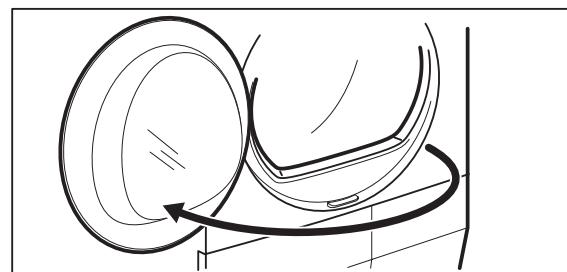


3.

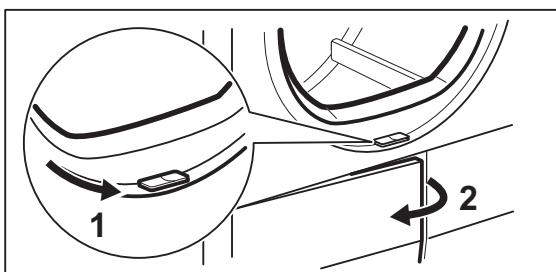


4.

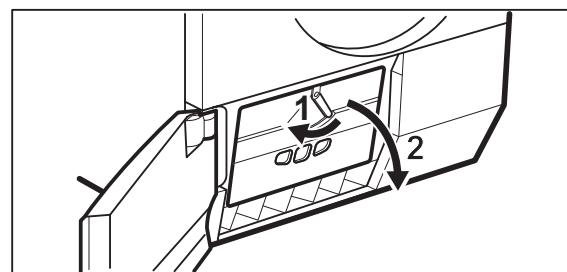


5.

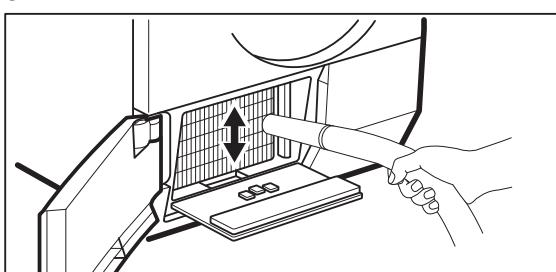

6.

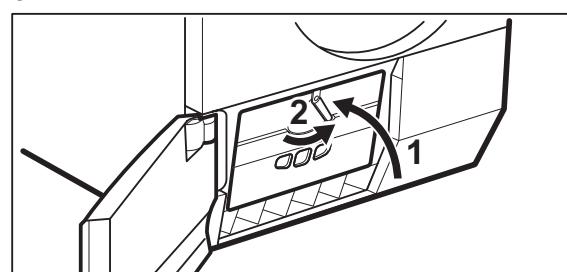

7.

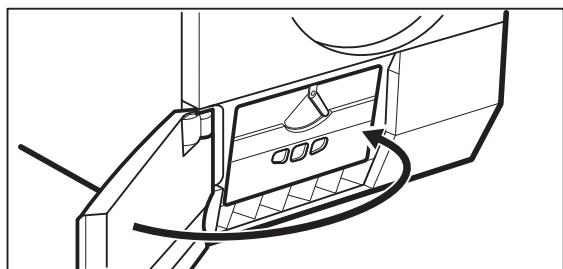

#### FÖRSIKTIGHET!

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador föreligger. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.

### 11.4 Rengöra fuktighetssensorn



#### FÖRSIKTIGHET!

Risk att fuktighetssensorn skadas. Använd inte slipmedel eller stålull för att rengöra sensorn.

För bästa torkresultat är produkten utrustad med en fuktighetssensor i metall. Den sitter på insidan av luckan.


För lång användningstid kan göra att sensorns yta bli smutsig, vilket försämrar torkprestandan.

Vi rekommenderar att du rengör sensorn minst 3 eller 4 gånger eller om du märker att torkningseffekten minskar.

För att rengöra kan du använda den hårdare sidan av disk-/tvättsvampen och lite vinäger eller diskmedel.

Rengöring av sensorn:

1. Öppna luckan.
2. Rengör ytorna på fuktighetssensorn genom att torka av metallytan flera gånger.

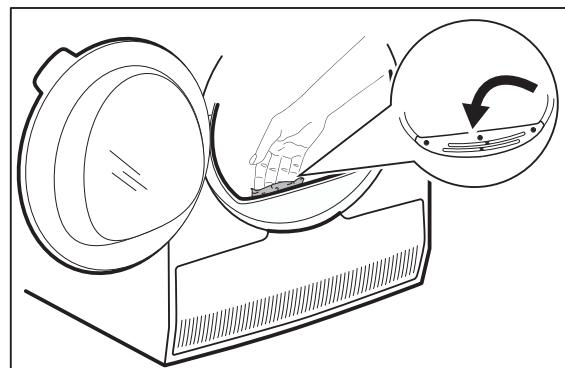

### 11.5 Rengöring av trumman



#### VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



#### FÖRSIKTIGHET!

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

### 11.6 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



#### FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

### 11.7 Rengöring av luftflödeshålet

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålet.

## 12. FELSÖKNING

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte sätta på produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Pause (Start/Paus).
	Se till att luckan är stängd.
Luckan går inte att stänga.	Kontrollera att filtren är korrekt installera-de.
	Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mel-lan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under driften.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på knappen Start/Pause (Start/ Paus) för att starta programmet på nytt.
Programtiden är för lång eller torkningsre-sultatet är inte tillfredsställande. <sup>1)</sup>	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet.
	Kontrollera att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten igen i tvättmaskinen.
	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rum-stemperatur är 19 °C till 24 °C.
	Välj programmet Time Drying (Tidsin-ställd torkning) eller Extra Dry (Extra Torrt). <sup>2)</sup>
Displayen visar Err.	Om du vill välja ett nytt program, stäng av och sätt på produkten.
	Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet.
Displayen visar (t.ex. E51).	Stäng av och sätt på produkten. Starta ett nytt program. Kontakta service om pro-blemet uppstår igen.

**1)** Efter högst 6 timmar avslutas programmen automatiskt.

**2)** Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. la-kan).

### Vid otillfredsställande torkresultat

- Fel program har valts.
- Filtret är igentäppt.
- Kondensorn är igentäppt.

- För mycket tvätt har lagts in i produkten.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig inställning av värmceledningssensorn (se avsnittet

- "Inställningar - Justering av återstående fuktgrad för tvätten" för bättre inställning).
- Luftflödeshålen är igentäppta.

- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 19 °C till 24 °C )

## 13. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	850 x 596 x 638 mm (maximal 662 mm)
Max. djup med öppen lucka	1107 mm
Max. bredd med öppen lucka	958 mm
Justerbar höjd	850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Maximal lastvolym	<b>8 kg</b>
Nätspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Ljudeffektnivå	67 dB
Total effekt	900 W
Energiklass	<b>A++</b>
Energiförbrukning vid standardbomullsprogrammet med full maskin. <b>1)</b>	<b>1,99 kWh</b>
Energiförbrukning vid standardbomullsprogrammet med halv maskin. <b>2)</b>	<b>1,07 kWh</b>
Årlig energiförbrukning <b>3)</b>	234,70 kWh
Effektförbrukning i viloläge <b>4)</b>	0,13 W
Effektförbrukning i avstängt läge <b>4)</b>	0,13 W
Typ av användning	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+ 5 °C till + 35 °C
Skyddsniåv mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt	<b>IPX4</b>
Denna maskin innehåller hermetiskt tillslutna fluorerad växthusgaser	
Gasbeteckning	R134a
Vikt	0,30 kg

Global uppvärmningspotential (GWP)	1430
------------------------------------	------

- 1) Med referens till EN 61121. 8 kg bomull centrifugeras vid 1000 rpm.
- 2) Med referens till EN 61121. 4 kg bomull centrifugeras vid 1000 rpm.
- 3) Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).
- 4) Med hänvisning till EN 61121.

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

### 13.1 Förbrukningsvärden

Program	Centrifugerad vid / resterande fuktighet	Torktid 1)	Energiförbrukning 2)
Cotton (Bomull) Eco 8 kg			
Cupboard Dry (Skåptorrt)	1400 rpm / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 rpm / 60%	154 min.	1,99 kWh
Cotton (Bomull) 8 kg			
Iron Dry (Stryktorrt)	1400 rpm / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 rpm / 60%	118 min.	1,51 kWh
Cotton (Bomull) Eco 4 kg			
Cupboard Dry (Skåptorrt)	1400 rpm / 50%	78 min.	0,92 kWh
	1000 rpm / 60%	89 min.	1,07 kWh
Synthetic (Syntet) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Skåptorrt)	1200 rpm / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 rpm / 50%	67 min.	0,75 kWh

1) Vid halvfull tvätt är programtiden kortare och maskinen förbrukar mindre energi.

2) Felaktig omgivningstemperatur och/eller dåligt centrifugerad tvätt kan förlänga programtiden och öka energiförbrukningen.

## 14. PRODUKTINFORMATIONSBLAD MED HÄNVISNING TILL E.U. REGEL 1369/2017

Produktinformationsblad	
Varumärke	Electrolux

Modell	EW2H328R3 PNC916098577
Nominell kapacitet i kg	8
Frånluftstumlare eller kondensstumlare	Kondensor
Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning i kWh per år, baserad på 160 torkcykler med standardprogram bomull vid full och halv maskin, och förbrukning i lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.	234,70
Automatisk torktumlare eller icke-automatisk torktumlare	Automatisk
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i kWh	1,99
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, uttryckt i kWh	1,07
Effektförbrukning vid fränläge i W	0,13
Effektförbrukning i viloläge, uttryckt i W	0,13
Vilolägets varaktighet, uttryckt i minuter	10
"Standardprogram bomull" använd vid full och halv maskin är det standardprogram som informationen på etiketten och informationsbladet härför sig till, att detta program är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.	
Den viktade programtiden för "standardprogram bomull vid full och halv maskin" i minuter	117
Programtiden för "standardprogram bomull vid full maskin" i minuter	154
Programtiden för "standardprogram bomull vid halv maskin" i minuter	89
Kondensationseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)	B
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin, uttryckt i procent.	82
Genomsnittlig kondenseringseffektivitet av standard bomullsprogram vid halvfull maskin i procent	82
Viktad kondenseringseffektivitet för "standard bomullsprogram vid full och halvfull maskin"	82
Ljudeffektnivå, uttryckt i dB	67
Inbyggd maskin J/N	Nej

Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 392/2012 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.

## 15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



136959882-A-052020

CE

