


Programmering och anpassning för BC-styrning

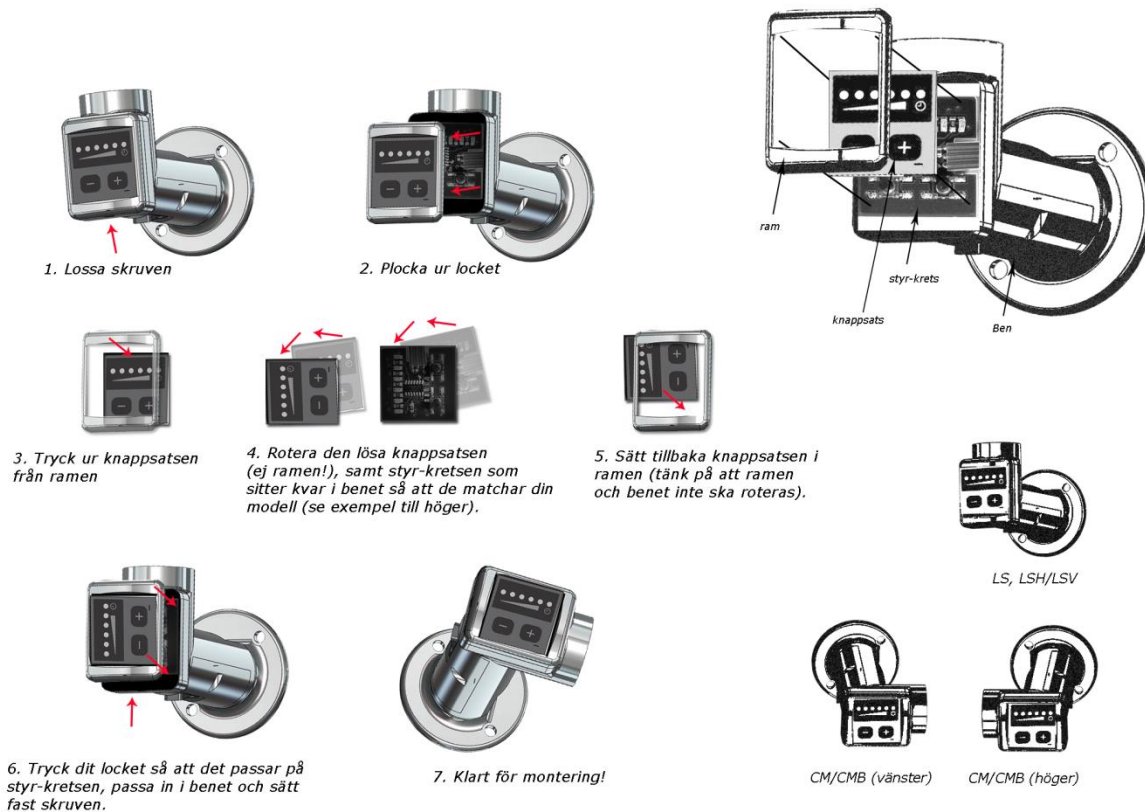

Programmering

Starta handdukstorken

Tryck på strömbrytaren för att starta handdukstorken, den första dioden blinkar (OBS ingen värme).

För att få värme tryck på **+** knappen, när den första dioden lyser är värmen på.
Handdukstorken kan styras mellan min 20% max 100 %

Intervallerna ligger enl. följande när dioderna lyser:

1 diod: 20% 2 dioder: 40% 3 dioder: 60% 4 dioder: 80% 5 dioder: 100% av effekten

För att höja temperaturen tryck på **+** knappen och för att sänka temperaturen tryck på **-** knappen.

Timer (Booster)

Inställningar

1 diod: 20% 2 dioder: 40% 3 dioder: 60% 4 dioder: 80% 5 dioder: 100%

För att ändra tiden på timern håll **+** & **-** knapparna intryckt samtidigt, efter ca 5 sek kommer första dioden att börja lysa (2h) och efter ca 10 sek kommer 2 dioder att lysa (4h) osv. enl. tabell nedan.

1 diod: 2h 2 dioder: 4h 3 dioder: 6h 4 dioder: 8h 5 dioder: 10h

Starta timern

För att starta timern håll **+** knappen intryckt i ca 5 sek (förinställd på 2h från fabrik), klockdioden börjar då att lysa.

För att ändra effekten (förinställd på 100% från fabrik) under tiden då timern är igång håll **-** knappen intryckt, efter ca 5 sek kommer den första dioden att börja lysa (20%) efter ca 10 sek kommer två dioder att lysa (40%) osv.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion.

Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

